









ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary

ΚΩΔΙΚΟΣ code	ΣΧΗΜΑ shape	ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m	ΜΗΚΟΣ length	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description	ΣΕΛΙΔΑ page
16168		818	6m	ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Single rail	6
16160		1360	6m	ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Double rail overlapping	6
16162		1856	6m	ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Triple rail overlapping	6
16169		1234	6m	ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (Τζάμι-σήτα) Double rail (Sash & insect screen)	7
16166		1612	6m	ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (Τζάμι-σήτα-πατζούρι) Triple rail (Sash-insect screen-shutter)	7
16164		1819	6m	ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (Επάλληλο με σήτα) Triple rail (Double sash overlapping with insect screen)	7
16250		1551	6m	ΦΥΛΛΟ ΠΟΜΠΕ Sash	8
16252		1580	6m	ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ Sash	8
16254		1538	6m	ΦΥΛΛΟ ΠΟΜΠΕ Sash	8
7260		1164	6m	ΦΥΛΛΟ ΠΟΜΠΕ Sash	8
7261		1194	6m	ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ Sash	8
7270		766	6m	ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ mosquito screen frame	8





ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary

ΚΩΔΙΚΟΣ code	ΣΧΗΜΑ shape	ΒΑΡΟΣ weight gr/m	ΜΗΚΟΣ length	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description	ΣΕΛΙΔΑ page
16360		1431	6m	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑ transom	9
7371		857	6m	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑ transom	9
7373		581	6m	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑ transom	9
7375		709	6m	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΣΗΤΑΣ transom for mosquito screen frame	9
16630		477	6m	ΓΑΝΤΖΟΣ hook	10
16632		755	6m	ΜΠΙΝΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ adaptor for opposite sashes	9
7634		465	4,60m 5m	ΜΠΙΝΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ adaptor for opposite sashes	9
7636		213	4,60m 5m	ΜΠΙΝΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΣΗΤΑΣ adaptor for opposite sashes	9
7532		508	4,60m 5m	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ closure for pocket doors or windows	10
7534		501	4,60m 5m	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ closure for pocket doors or windows	10
7752		153	4,60m 5m	ΚΑΠΑΚΙ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ 4512 cup for closure 4512	10
7754		137	4,60m 5m	ΚΑΠΑΚΙ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ 4550 cup for closure 4550	10




ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary

ΚΩΔΙΚΟΣ code	ΣΧΗΜΑ shape	ΒΑΡΟΣ weight gr/m	ΜΗΚΟΣ length	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description	ΣΕΛΙΔΑ page
7756		236	6m	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΤΑΣ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ adaptor for mosquito screen frame	10
16530		224	6m	ΚΟΡΝΙΖΑ ΚΟΥΜΠΩΤΗ wall closure	10
8506		285	6m	ΚΟΡΝΙΖΑ wall closure	10
7750		82	6m	ΛΑΜΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ aluminium cup	6







ΠΡΟΦΙΛ 1:1
profiles 1:1

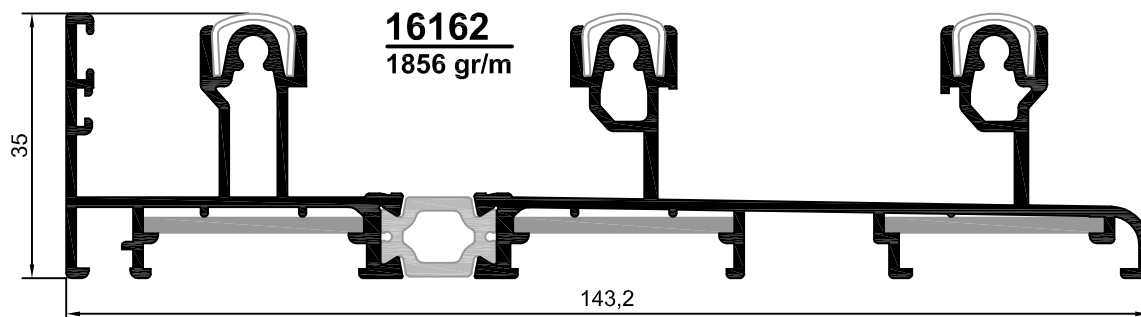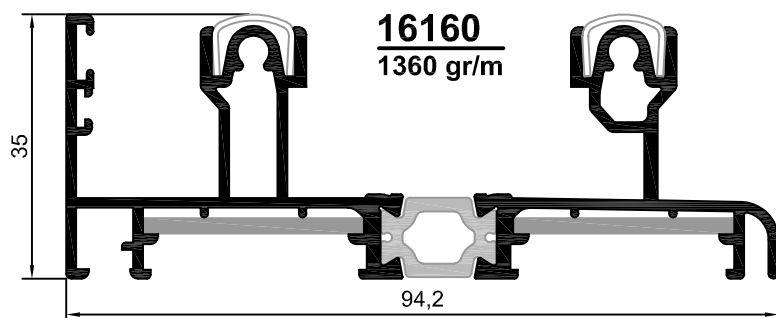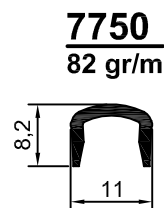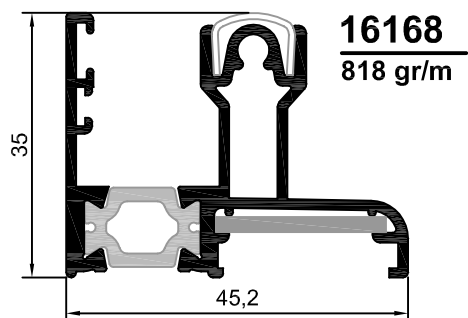








ΠΡΟΦΙΛ 1:1
profiles 1:1

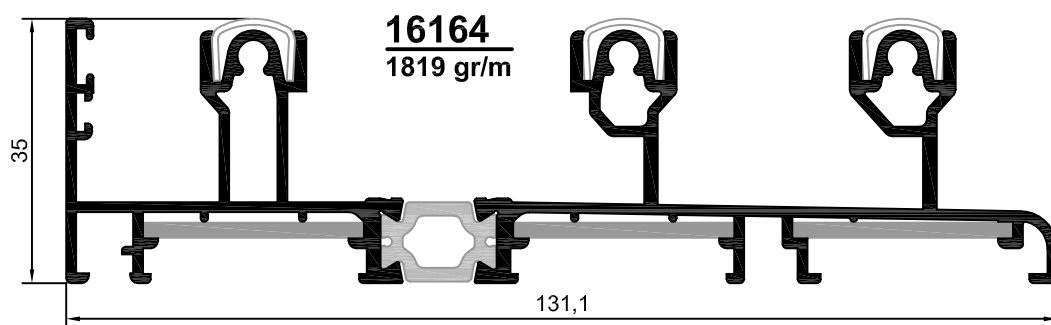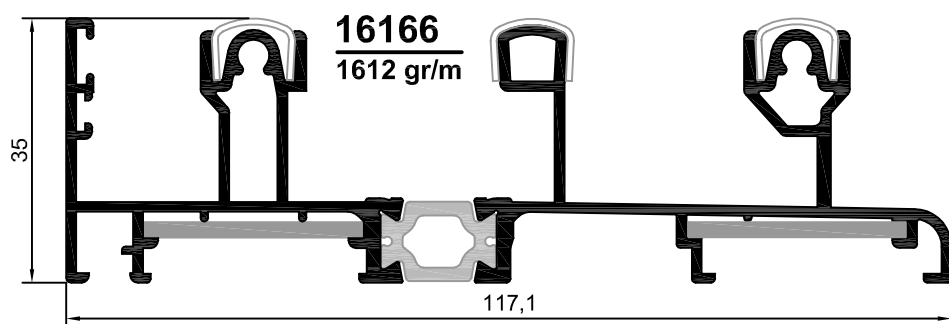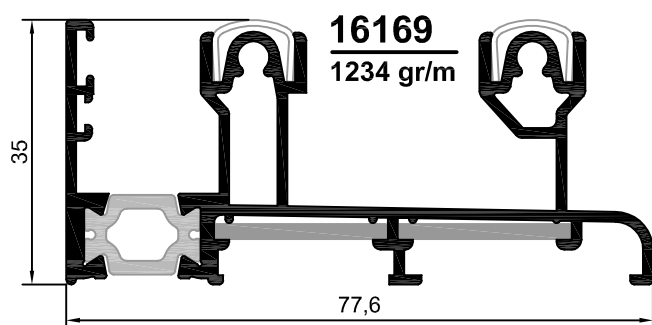









ΠΡΟΦΙΛ 1:1
profiles 1:1

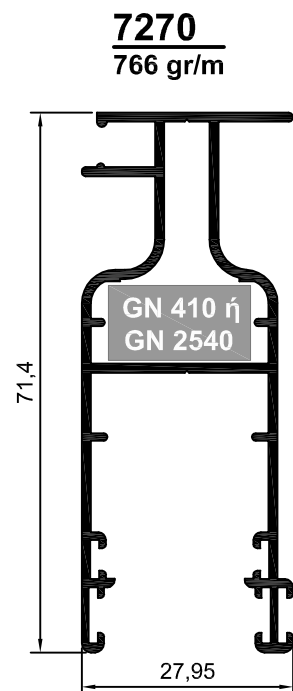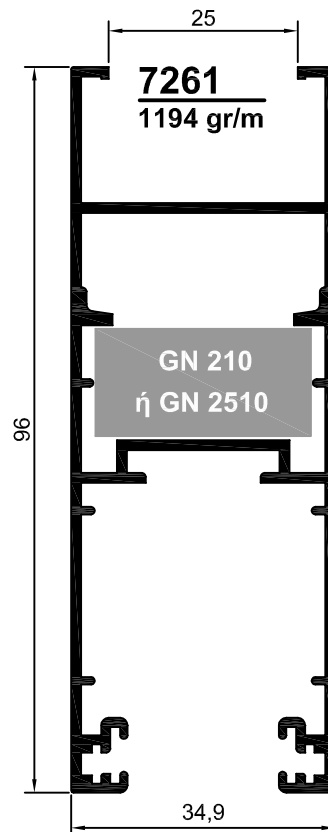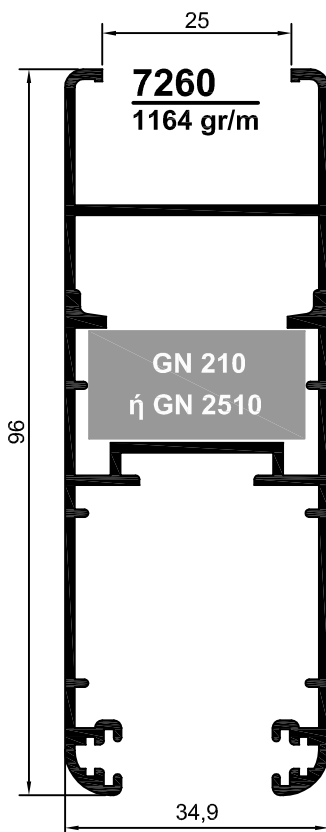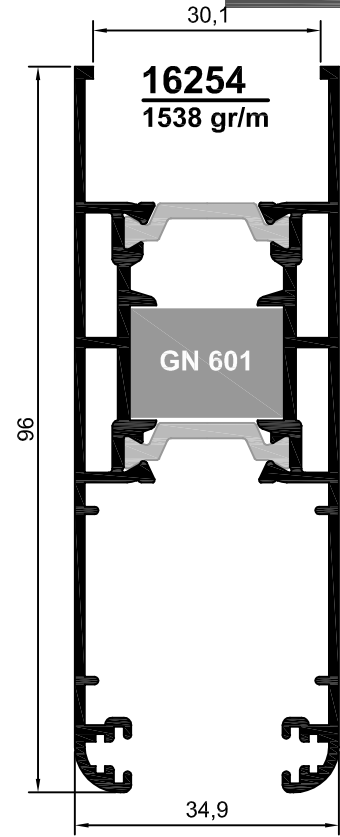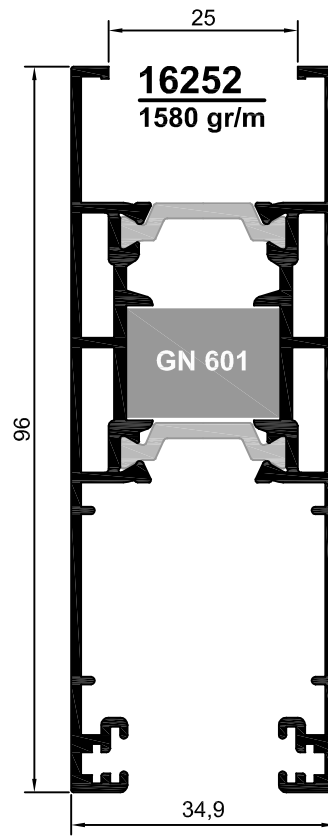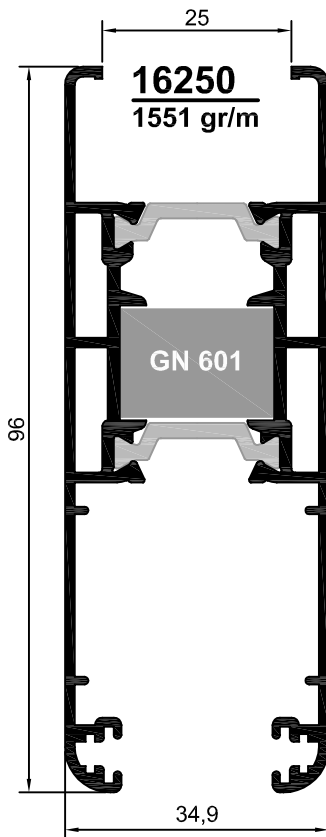


ΠΡΟΦΙΛ 1:1
profiles 1:1

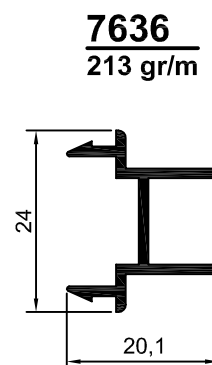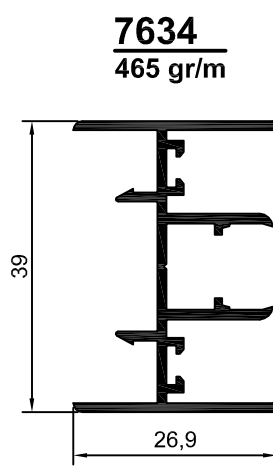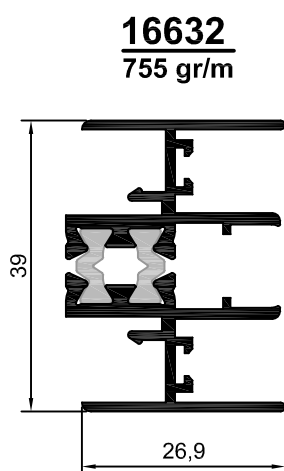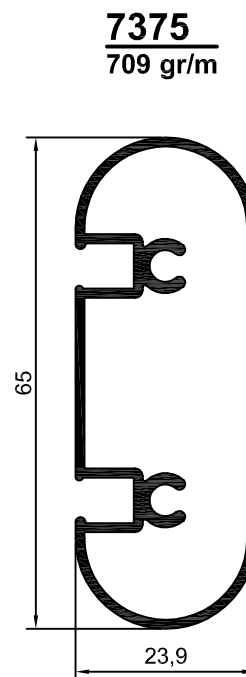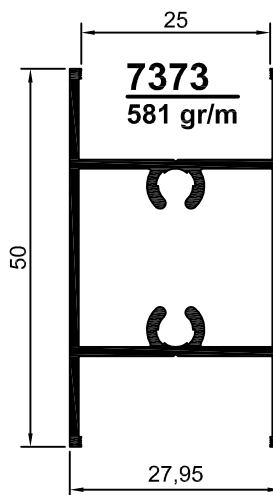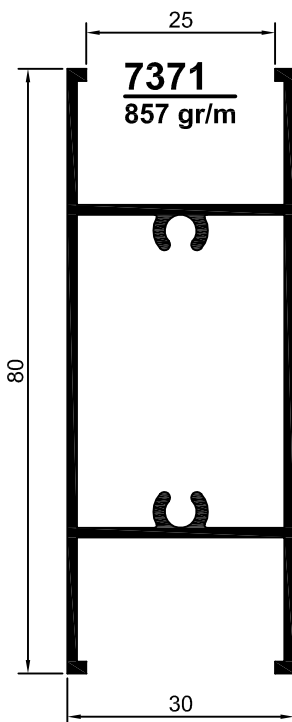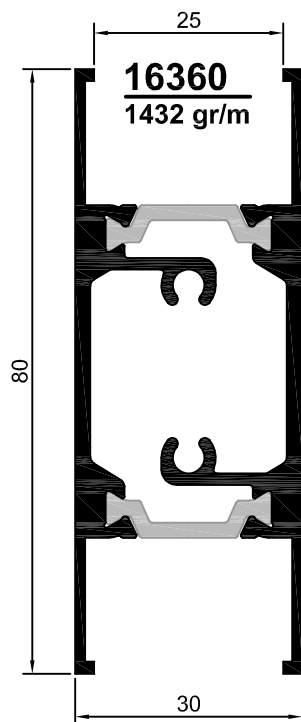


ΠΡΟΦΙΛ 1:1
profiles 1:1

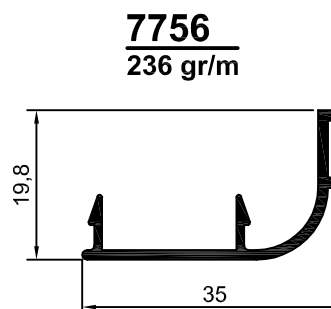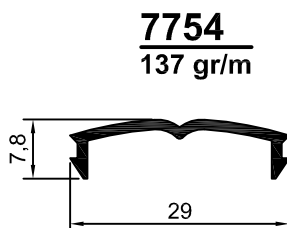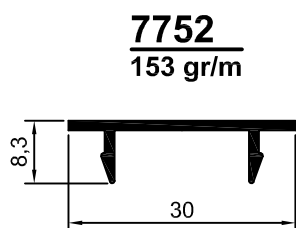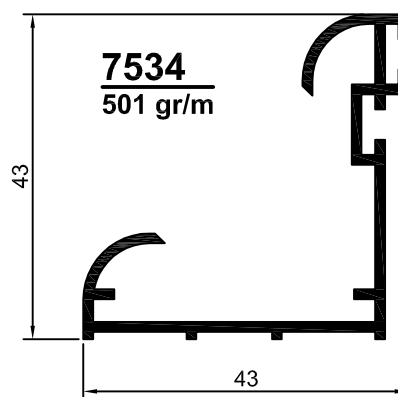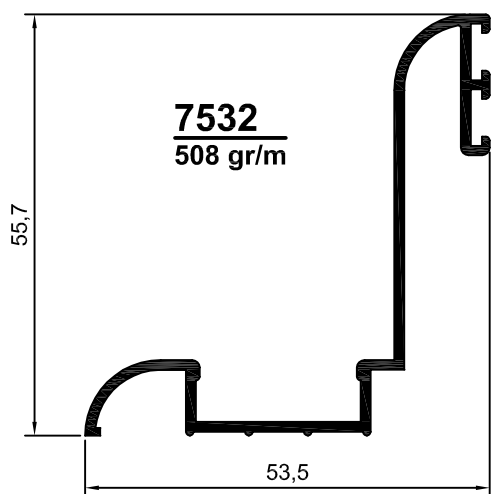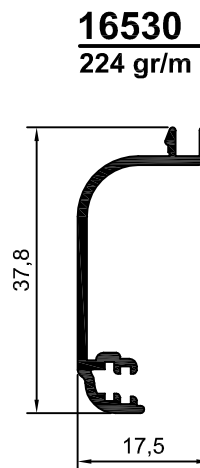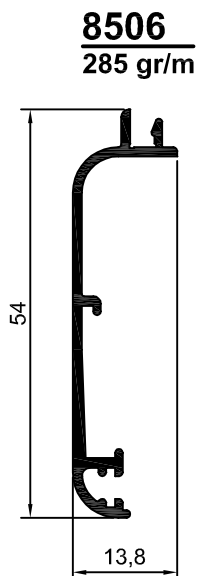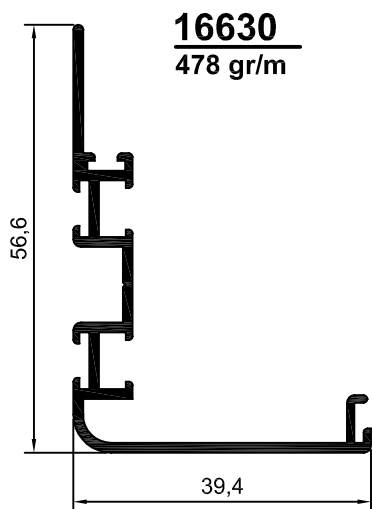


ΠΡΟΦΙΛ 1:1
profiles 1:1

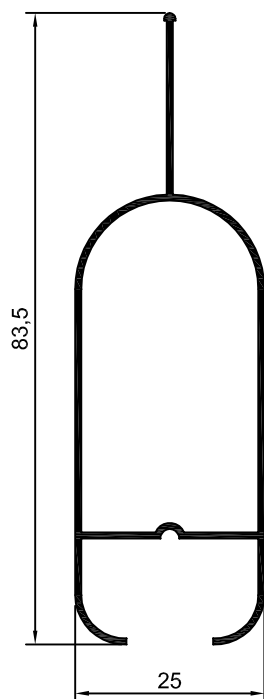


25520
406 gr/m

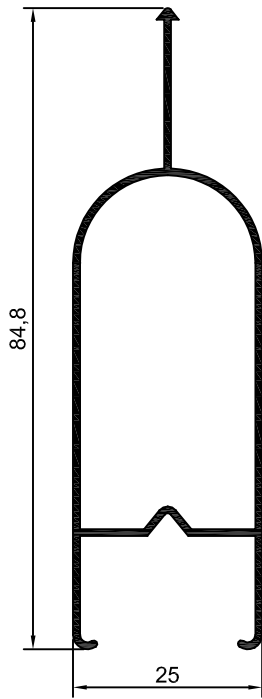


25523
467 gr/m

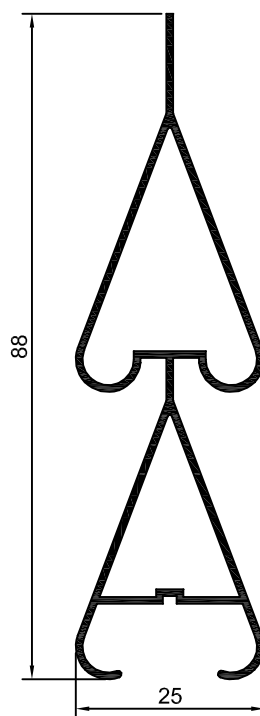


25521
553 gr/m

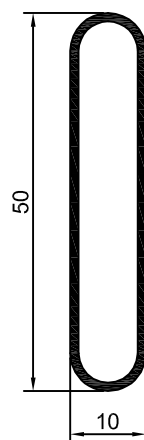


10x50
322 gr/m

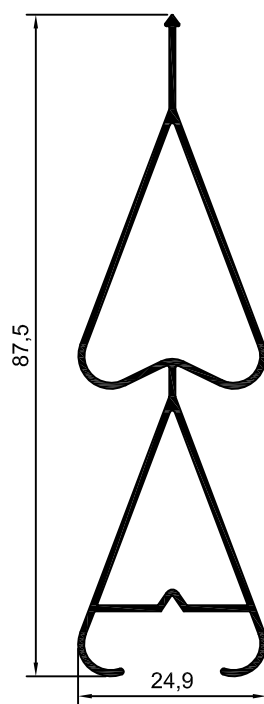


25521A
483 gr/m

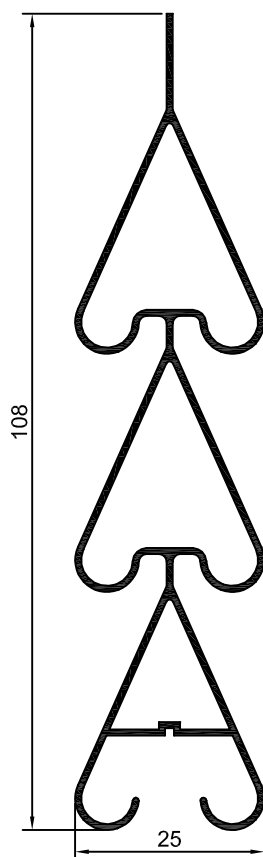


25529
682 gr/m

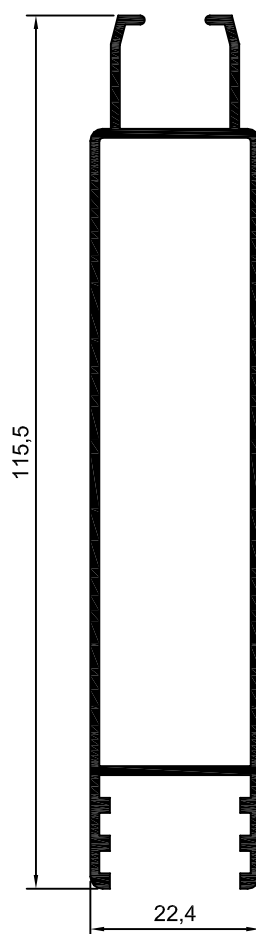

25351
933 gr/m

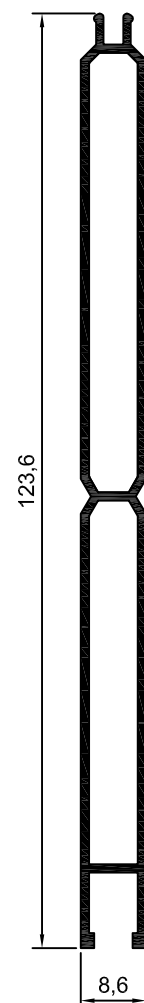


9700
790 gr/m

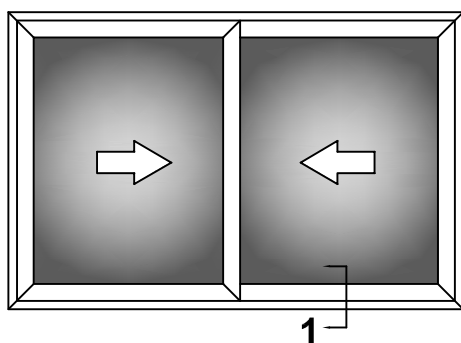


TOMES 1:1
sections 1:1

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
double sash overlapping

TOMH 1
section 1

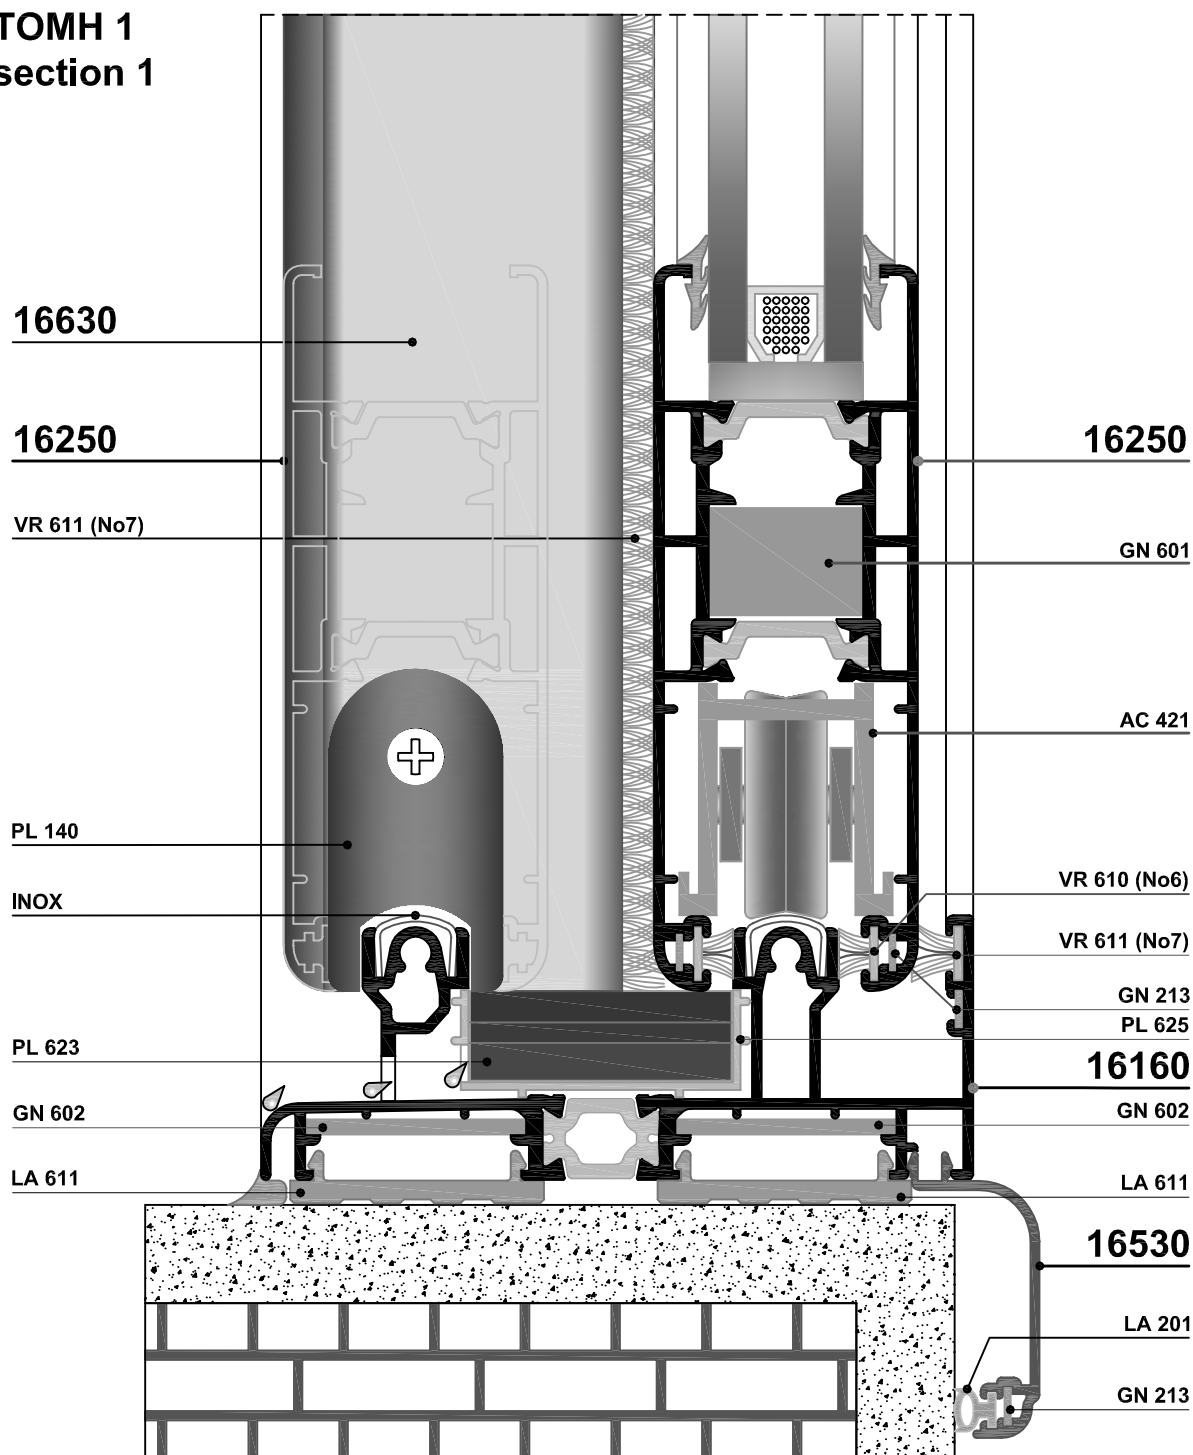


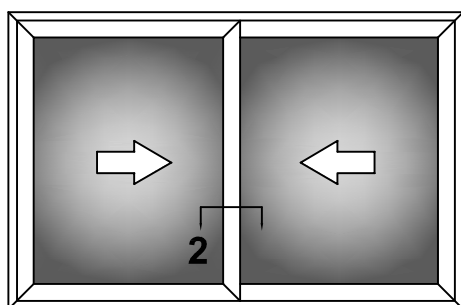


TOMES 1:1
sections 1:1

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ
double sash overlapping

TOMH 2
section 2

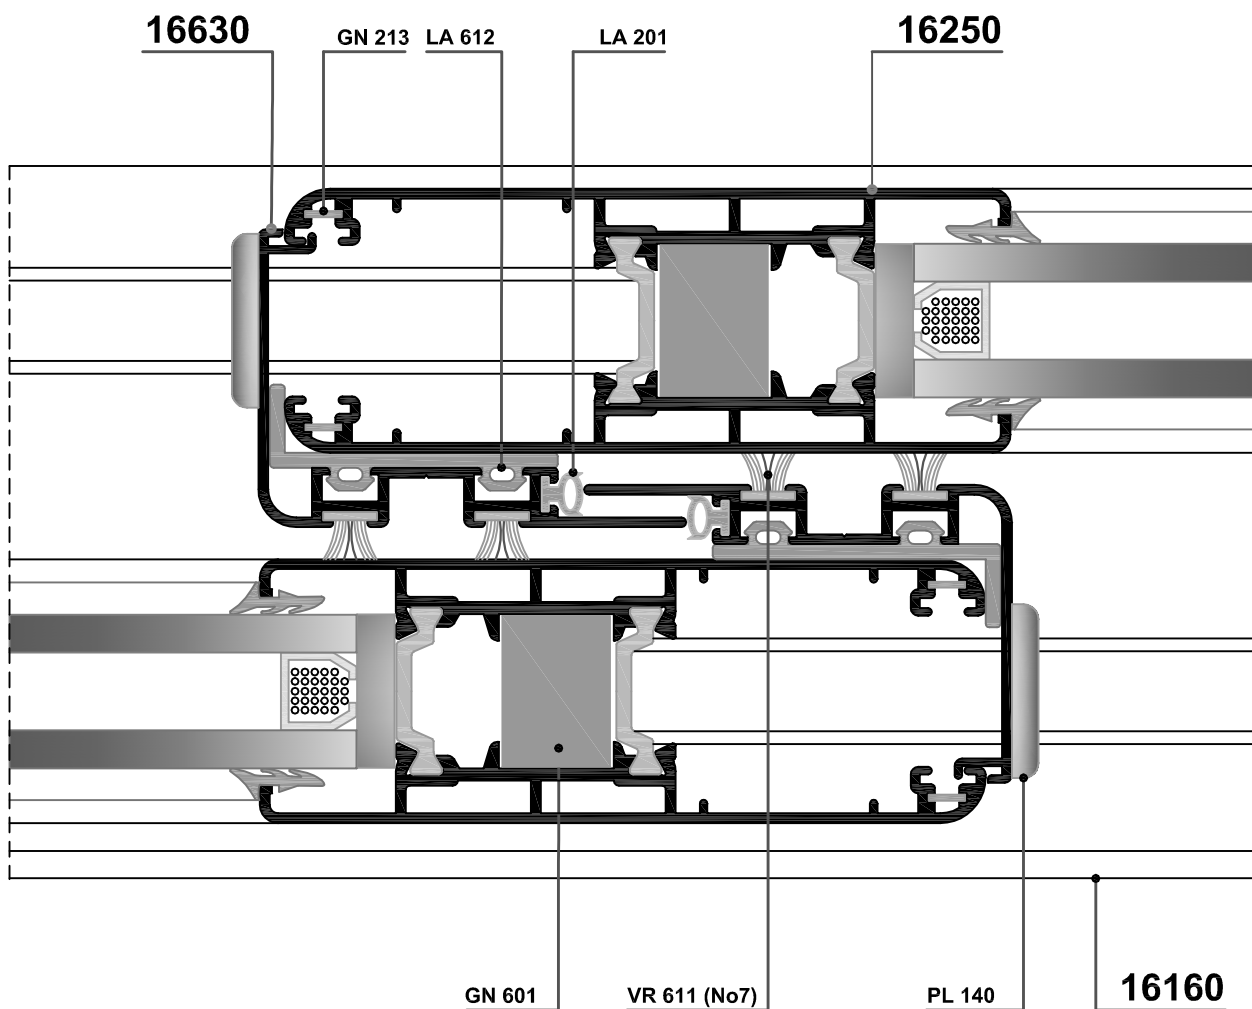


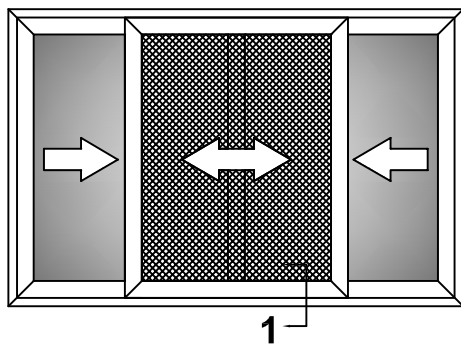


TOMEΣ 1:1
sections 1:1

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
double sash overlapping
with insect screen

TOMH 1
section 1

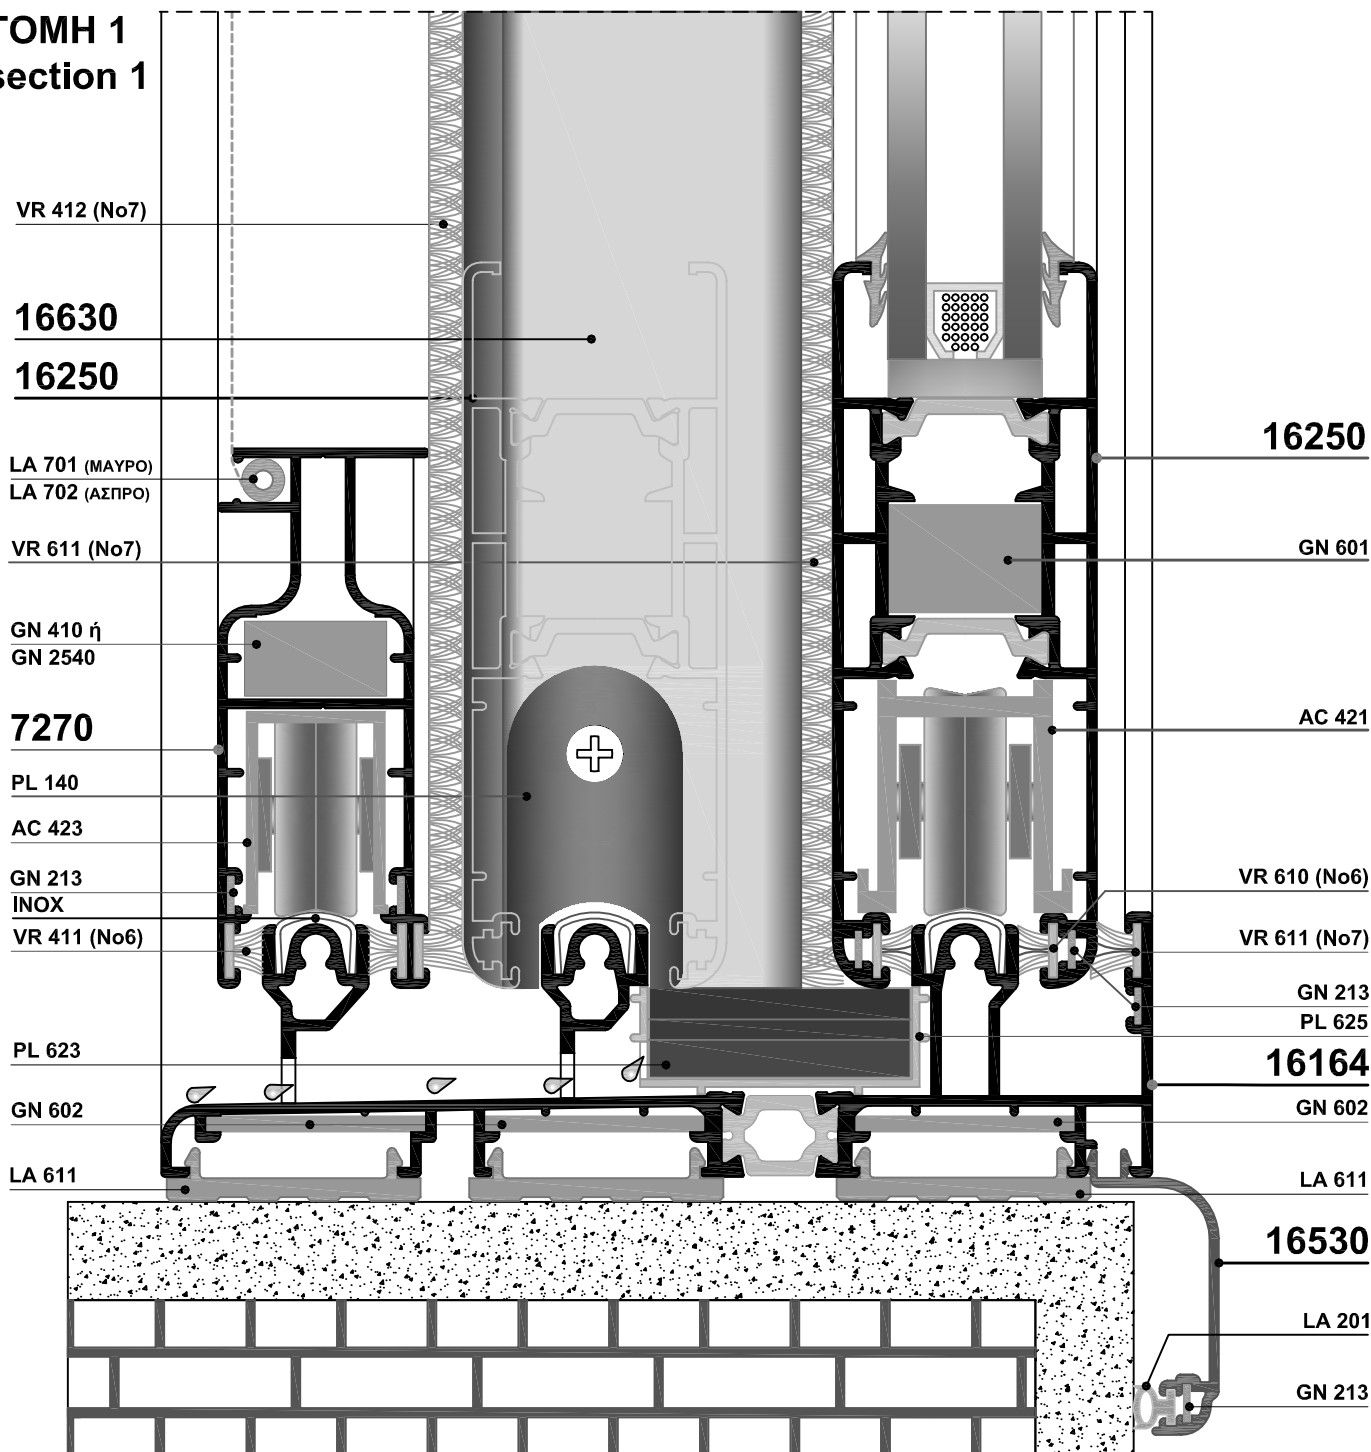


TOMES 1:1
sections 1:1

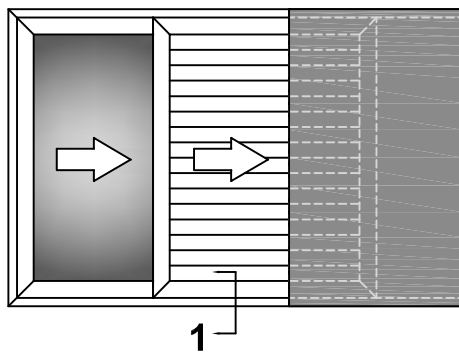


TZAMI - ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΧΩΝΕΥΤΑ
glass - shutter in the wall

TOMH 1
section 1

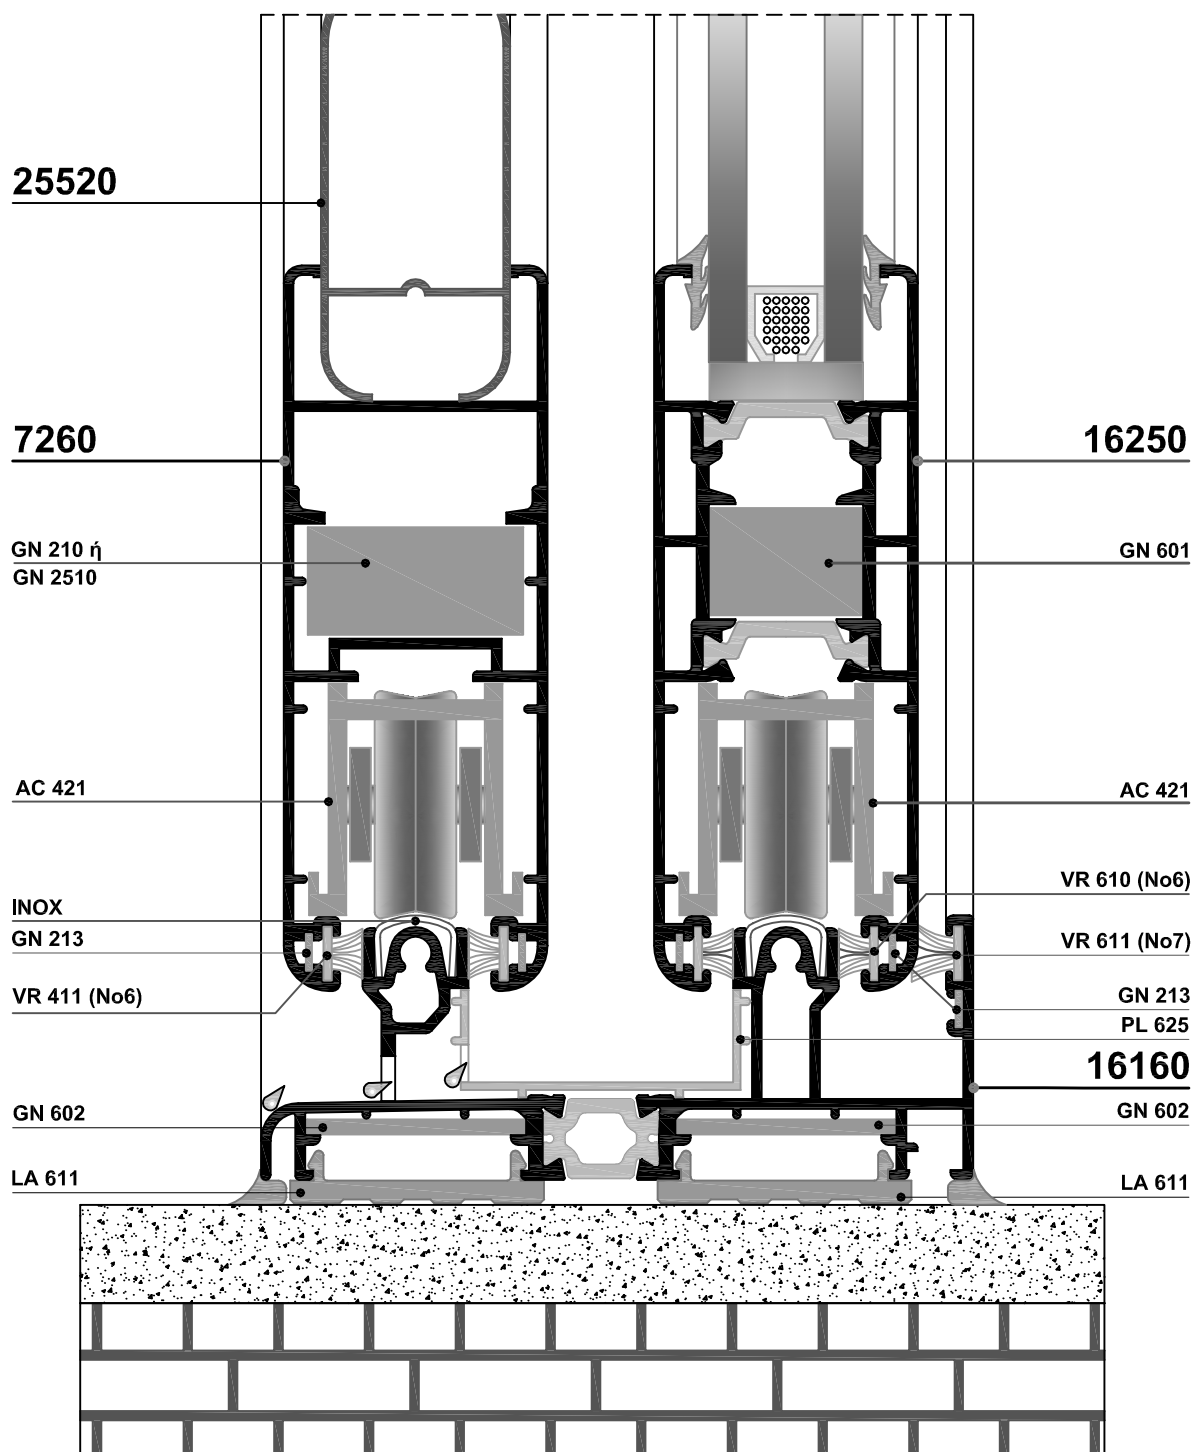


TOMEΣ 1:1
sections 1:1


TZAMI - ΣΗΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΧΩΝΕΥΤΑ
glass - insect screen - shutter in the wall

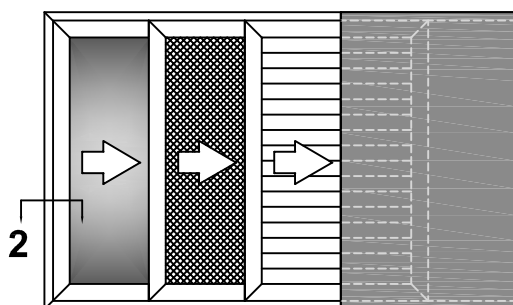


TOMH 2
section 2

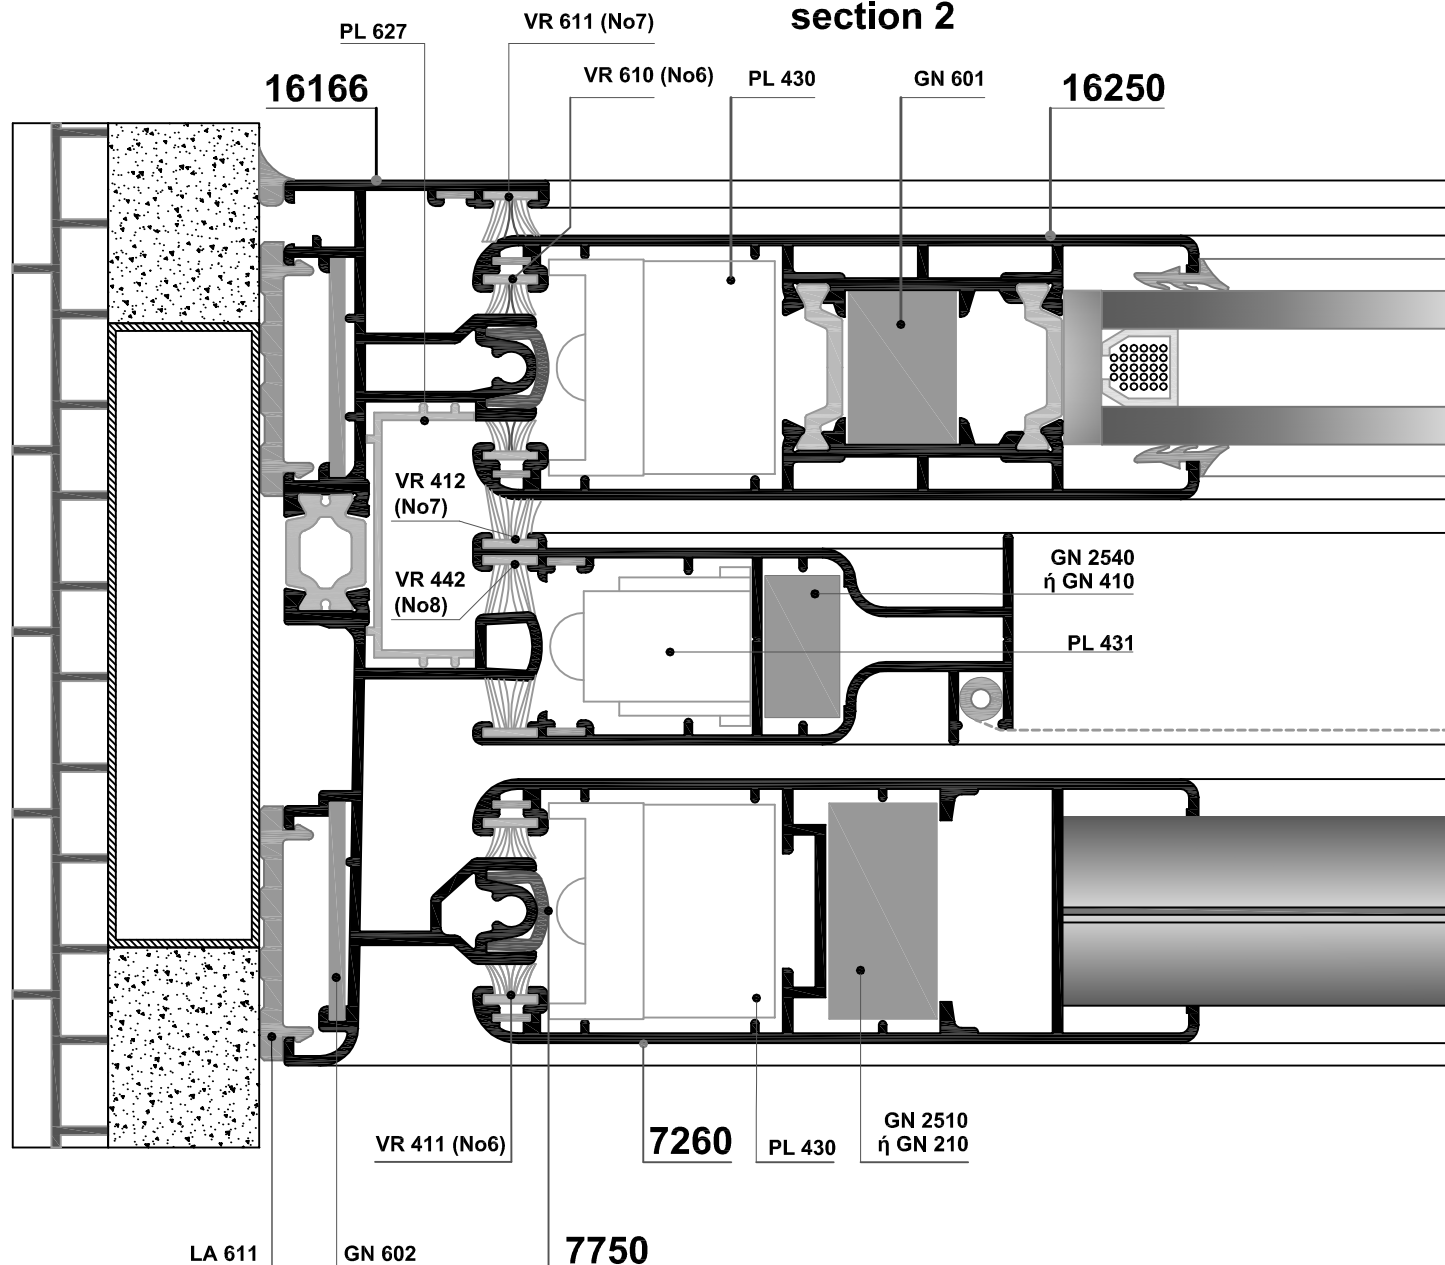

TOMEΣ 1:1
sections 1:1

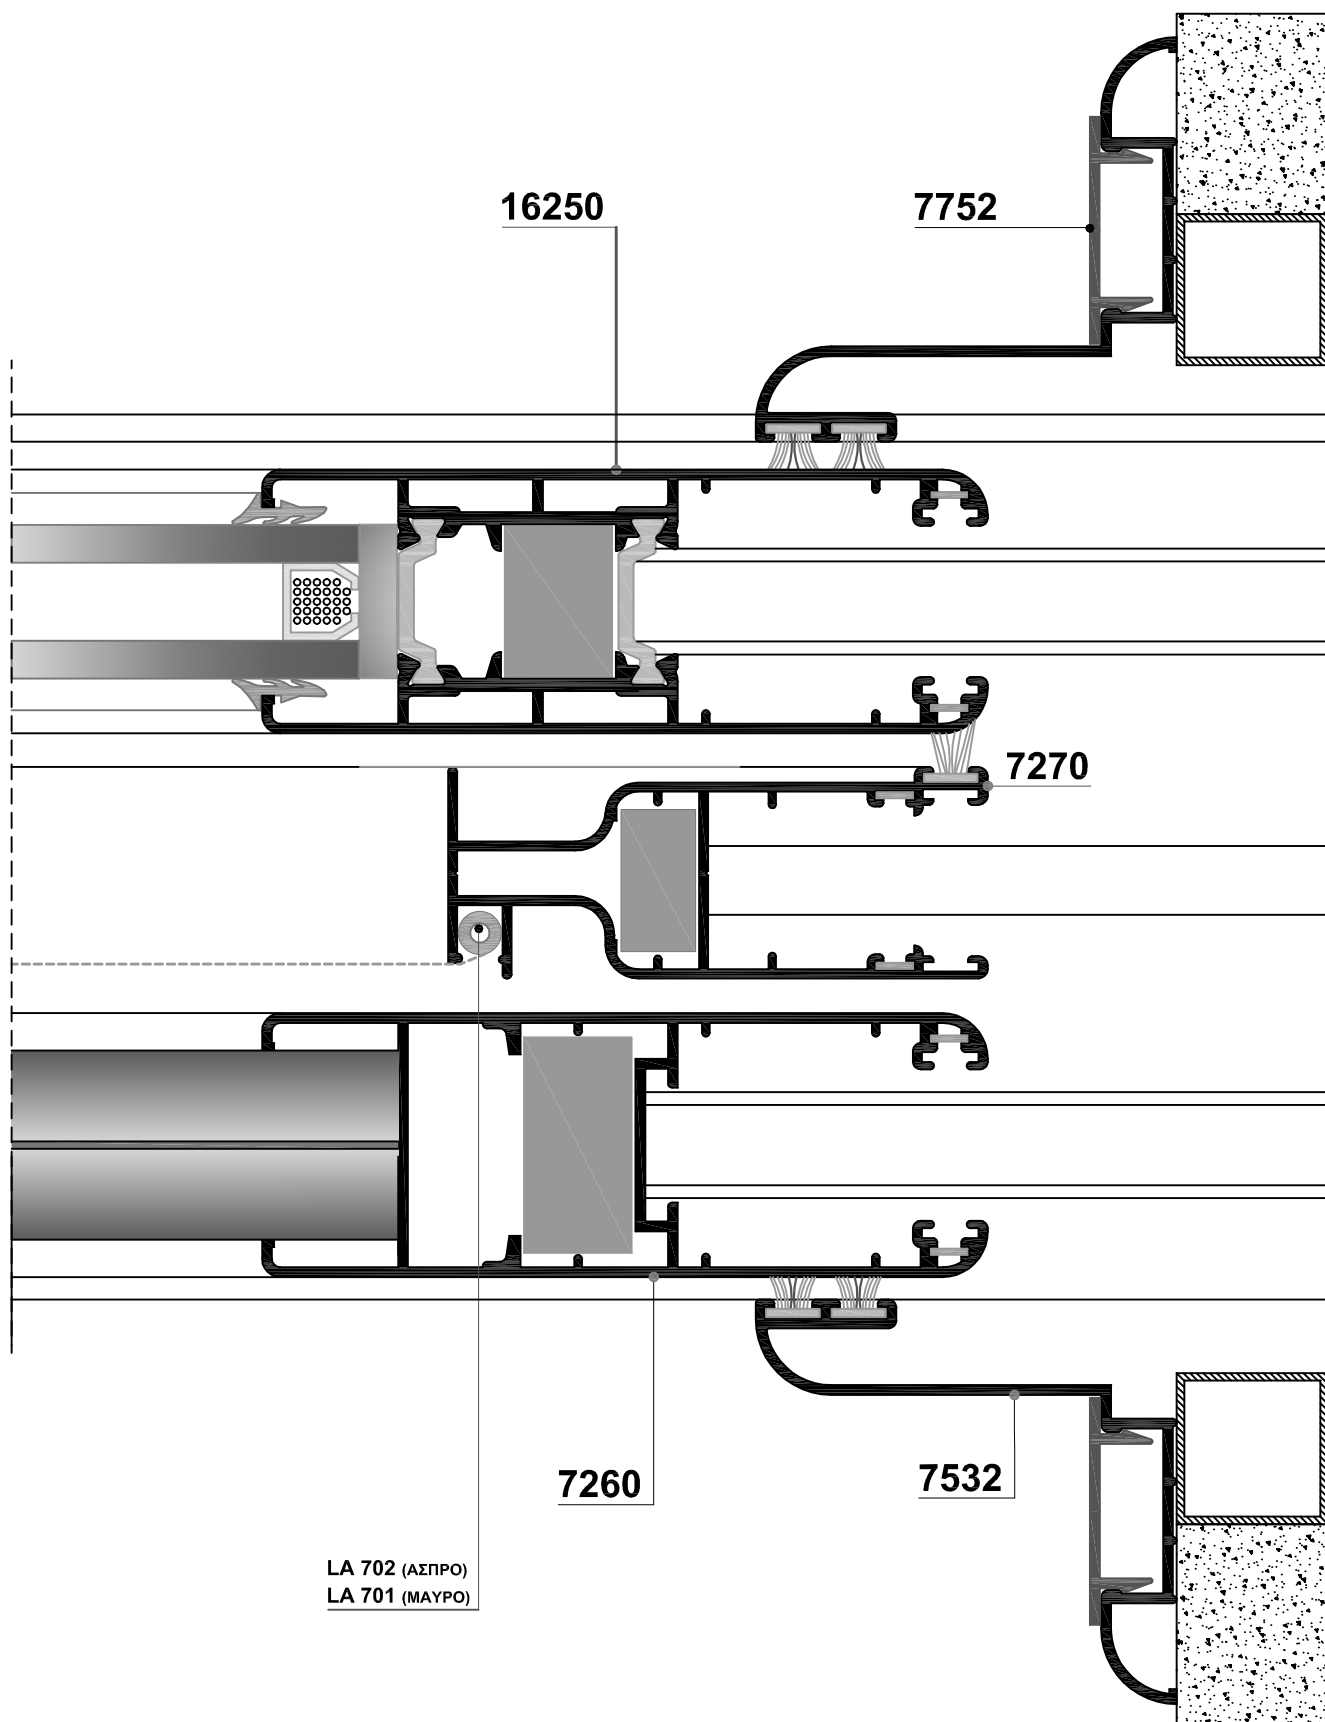


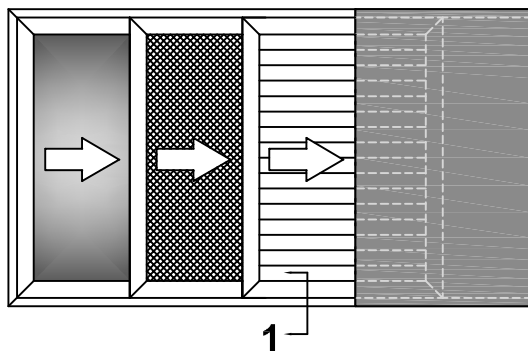


TOMEΣ 1:1
sections 1:1

TZAMI - ΣΗΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΧΩΝΕΥΤΑ
glass - insect screen - shutter in the wall

TOMH 1
section 1

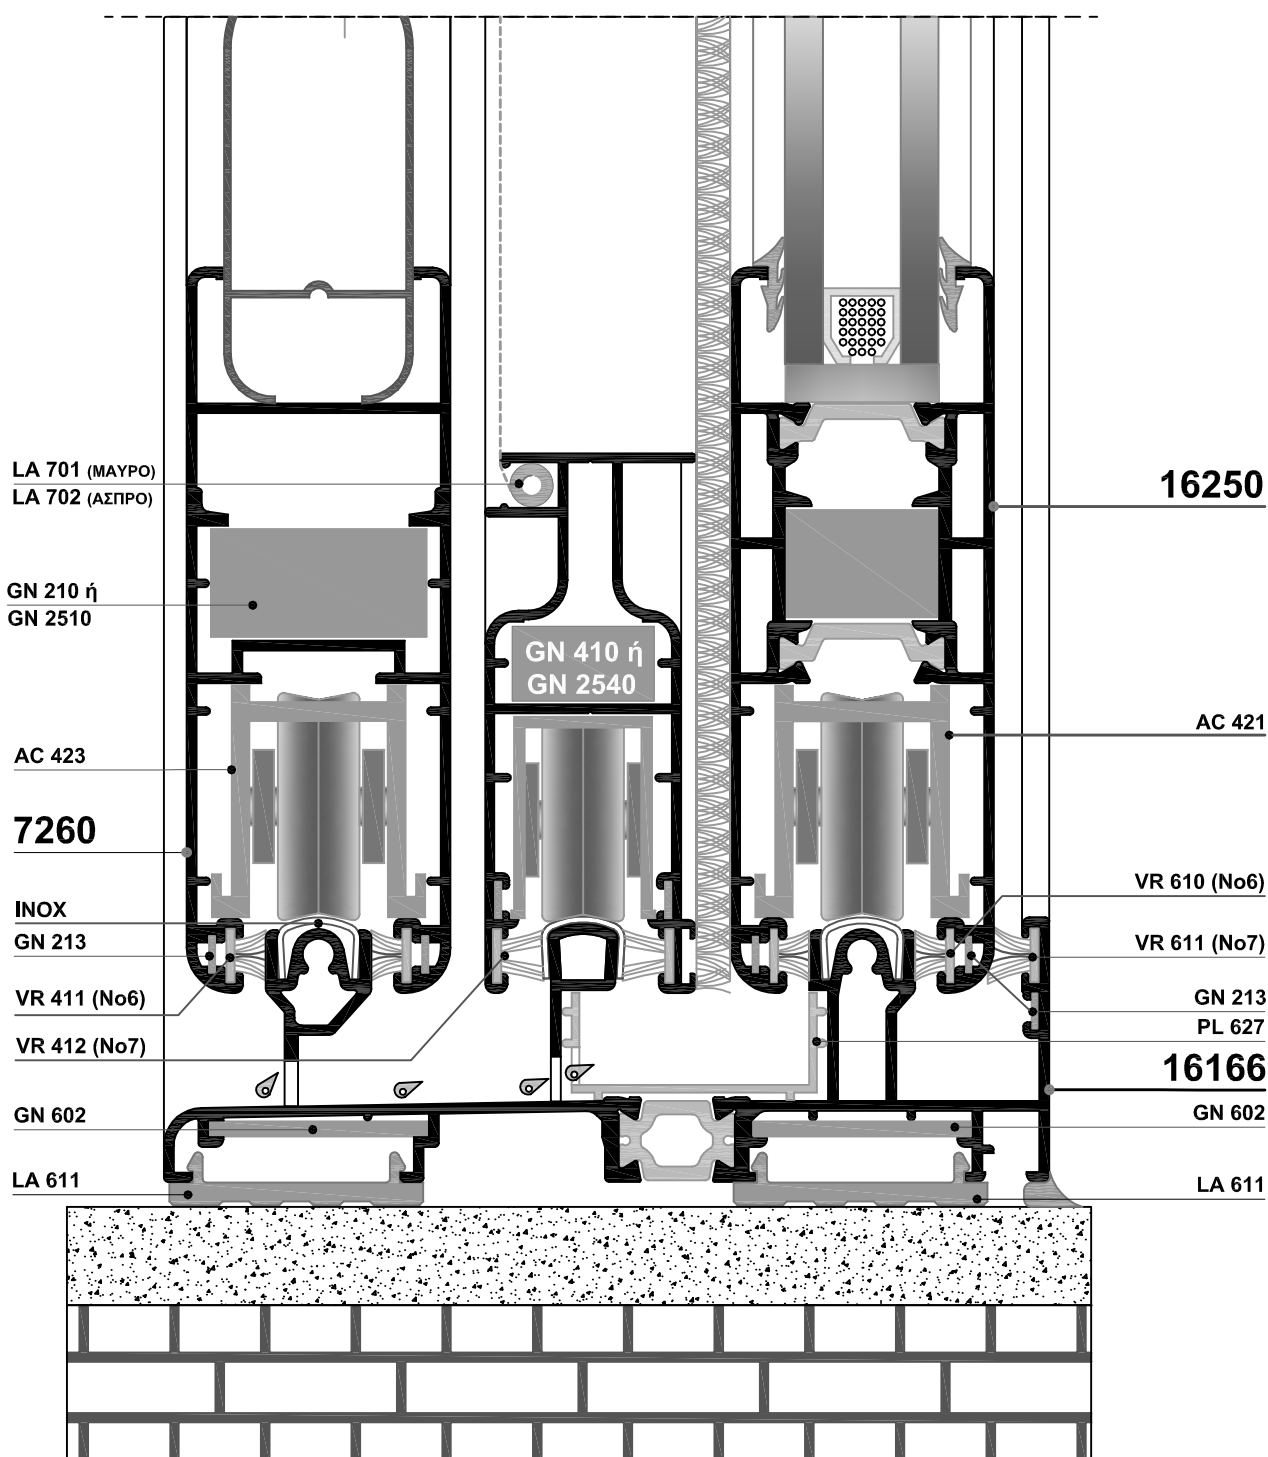


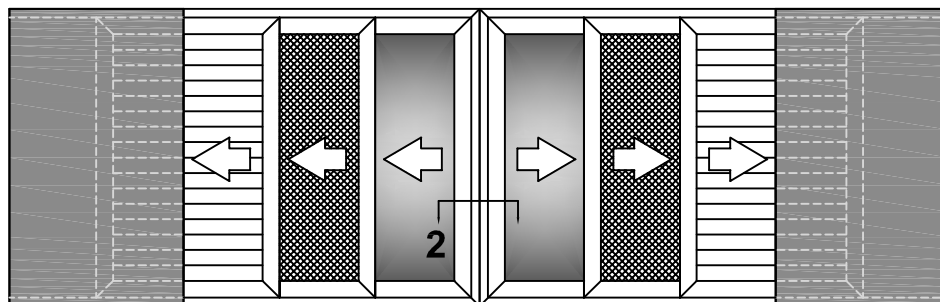


TOMES 1:1
sections 1:1

TOMH 2
section 2

TZAMI - ΣΗΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΑΝΤΙΚΡΤΣΤΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
opposite glass - insect screen - shutters in the wall

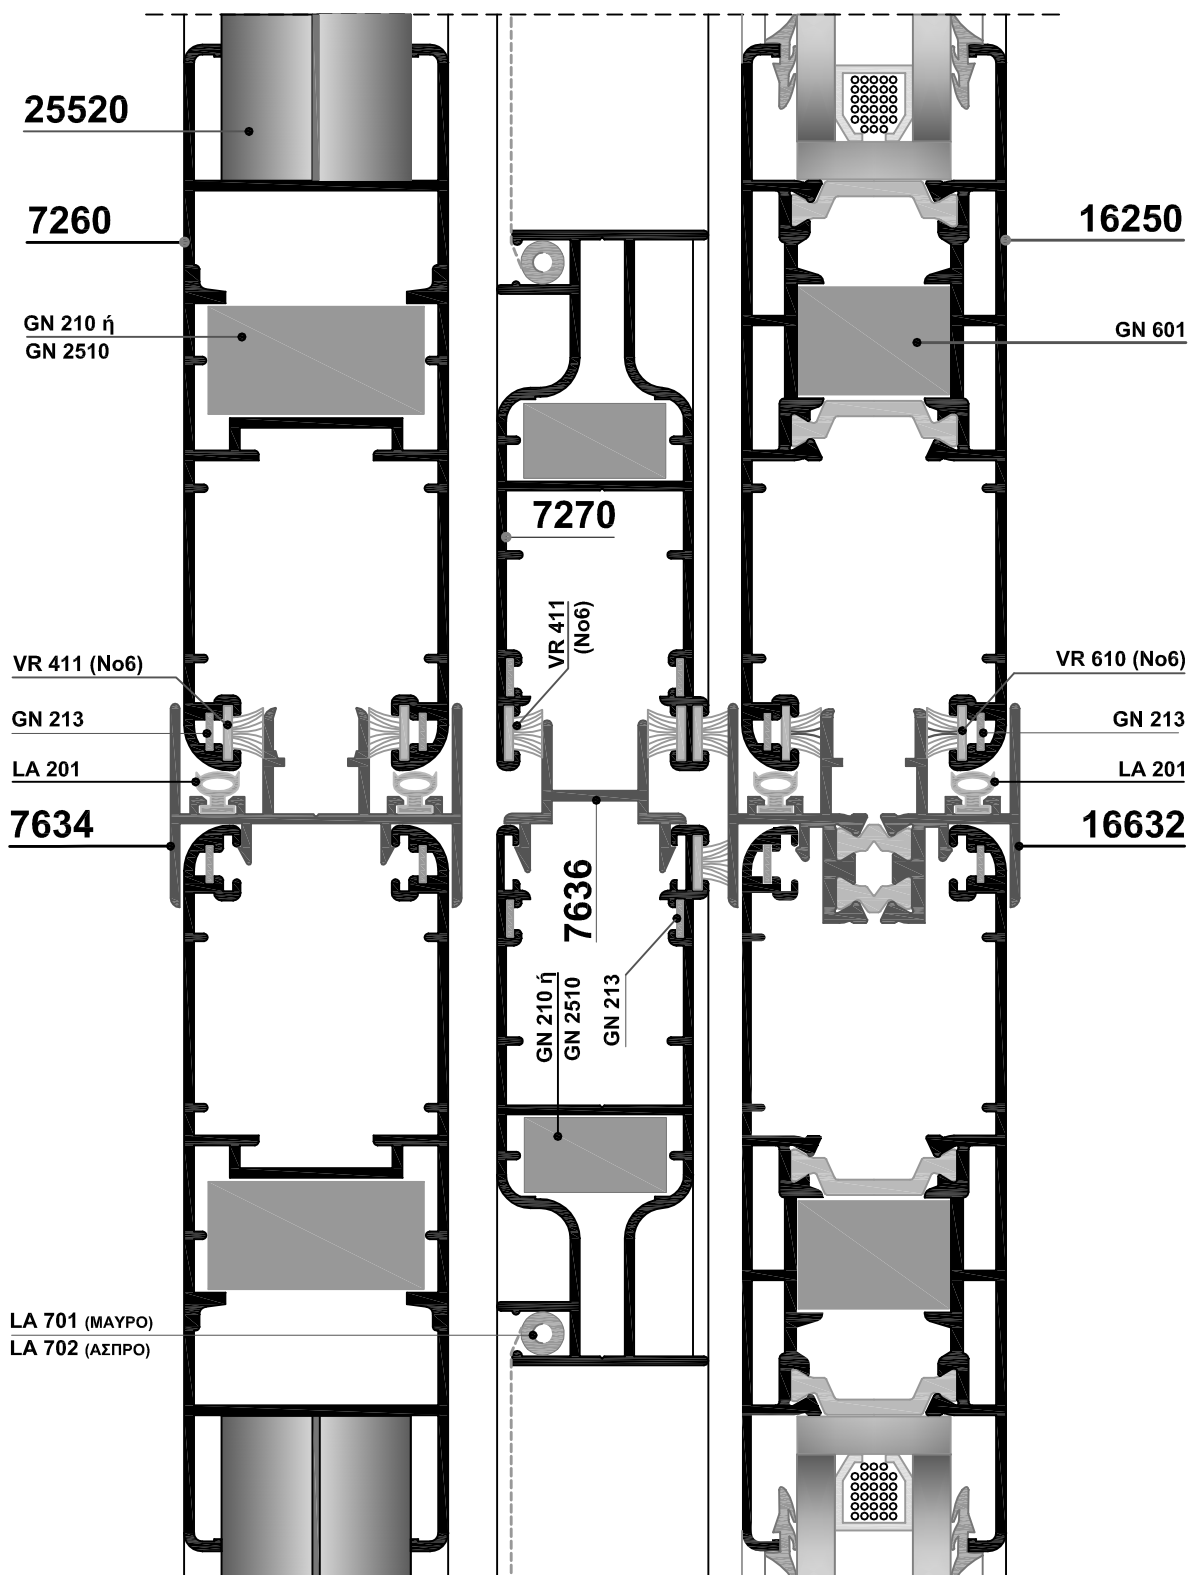


TOMEΣ 1:1
sections 1:1

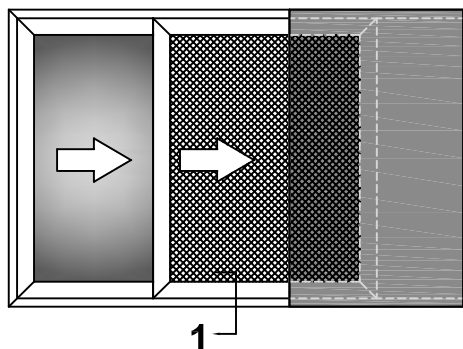


TZAMI - ΣΗΤΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
glass - insect screen in the wall

TOMH 1
section 1

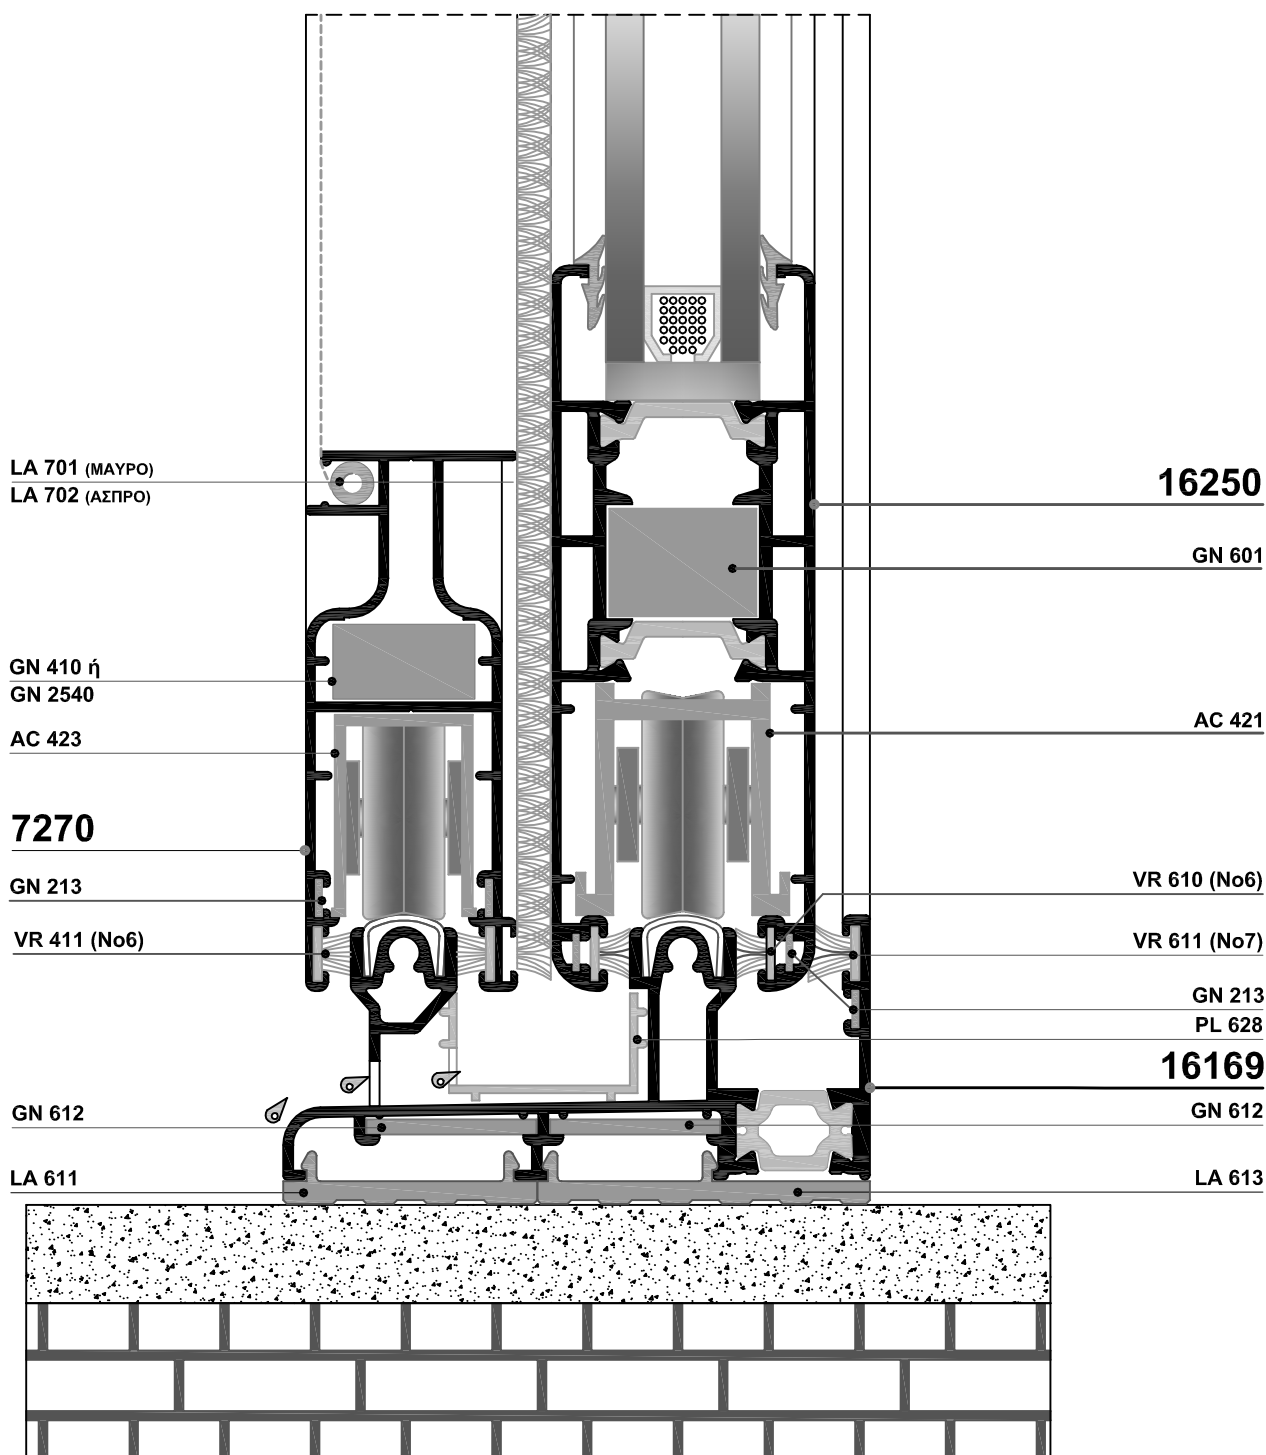

TOMEΣ 1:1
sections 1:1

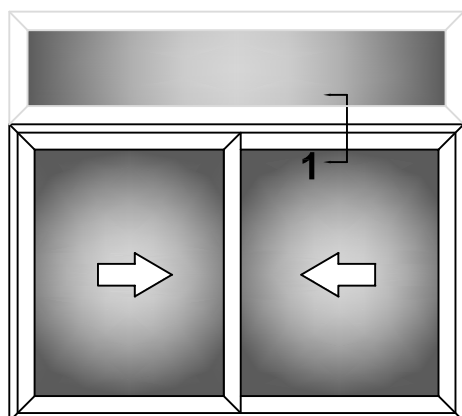

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ

double sash overlapping with dormer
window

TOMH 1
section 1

22149

GN 602

PL 625

PL 623


7750

PL 140

VR 611 (No7)

16250

16630

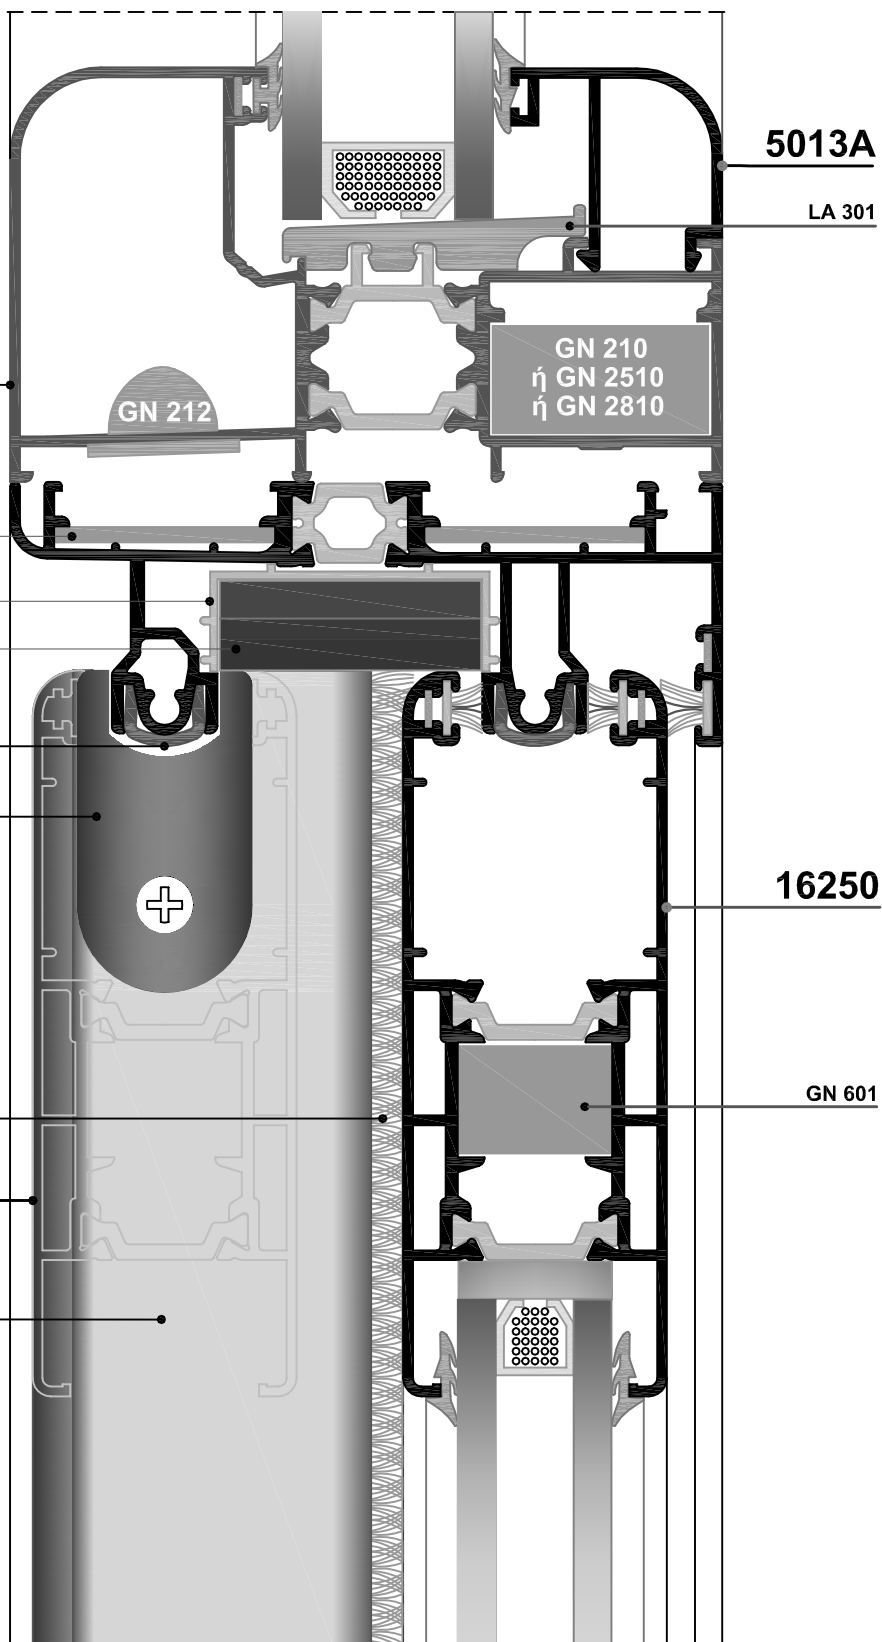



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ

ΚΟΨΤΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ PL 625, ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ, ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ, ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ.

ΕΠΕΙΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
machining

RAILS ASSEMBLING

Cut the rails with the insulating profiles PL 625 in place, then remove the insulating profiles and proceed with punching the holes for water drainage.

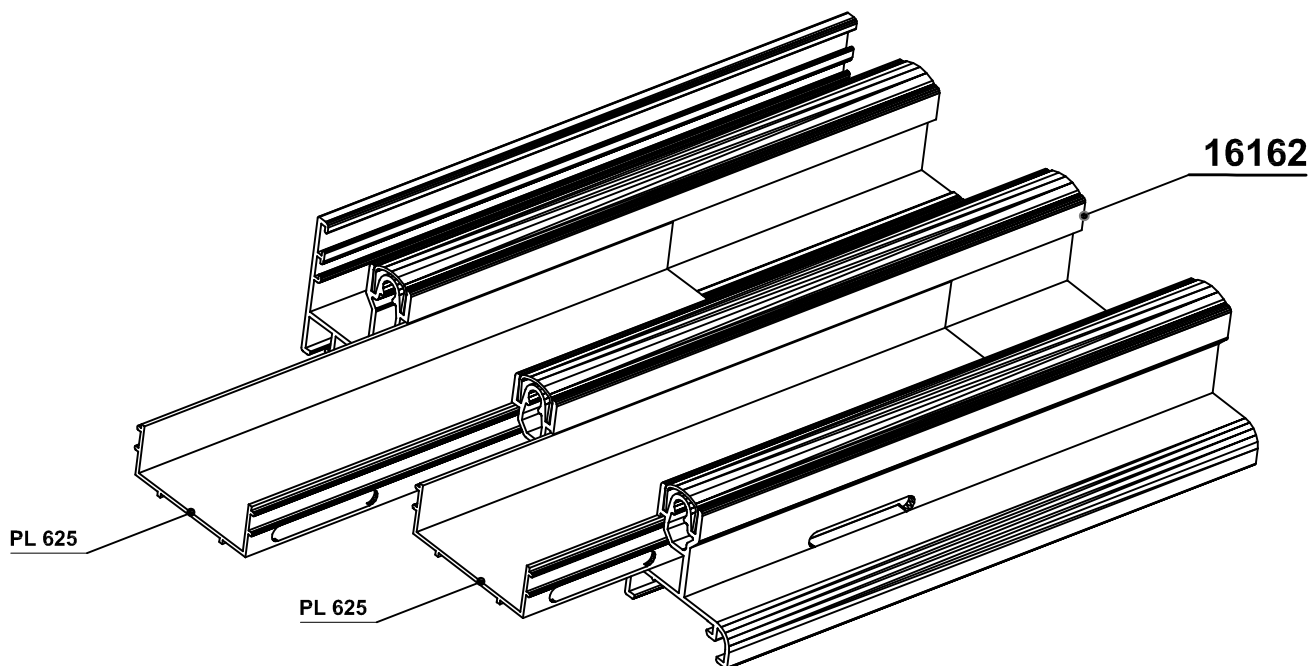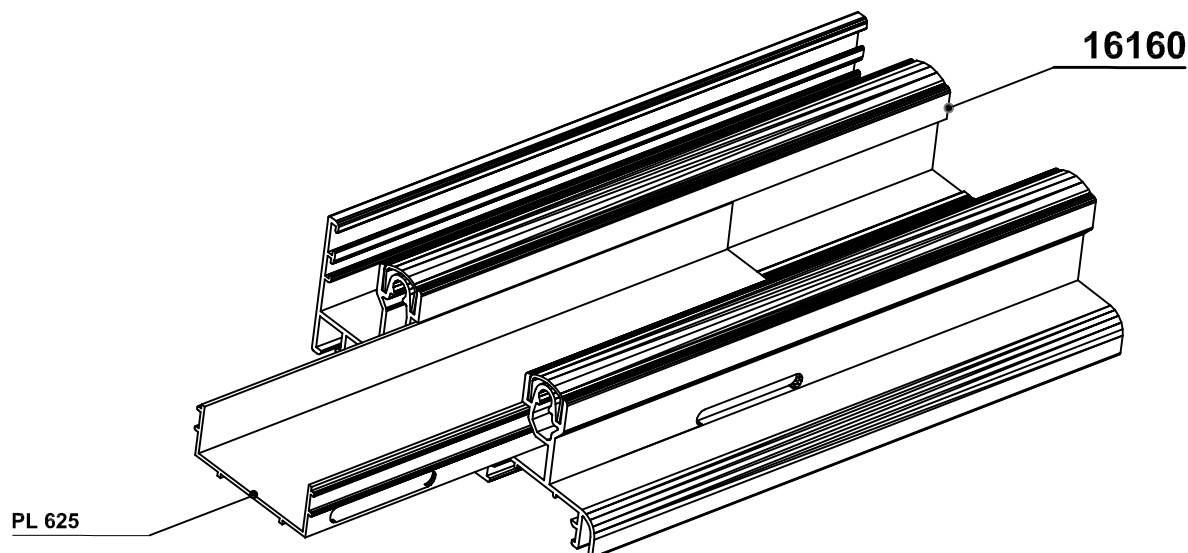


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ

- 1) ΚΟΨΤΕ ΤΟΥΣ ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΥΨΟΣ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ
- 2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΚΟ LA 612
- 3) ΑΓΚΥΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΓΑΝΤΖΟ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ (Α)
- 4) ΒΙΔΩΣΤΕ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (Β)

HOOK ASSEMBLING


- 1) Cut the hook at the size of sash's height
- 2) Place the insulating gasket LA 612
- 3) Fit the hook profile initially in point (A)
- 4) Screw the hook profile in point (B)

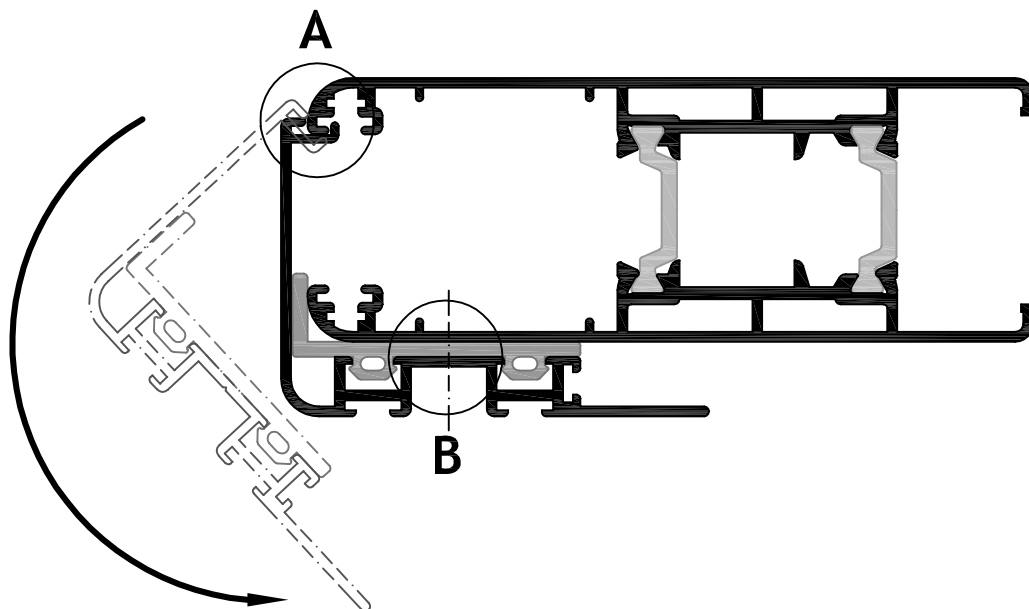


ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ GN 602 rail assembly with corners GN 602

**ΕΠΕΙΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
machining**


ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ
ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΒΙΔΕΣ!
use conical headed screws

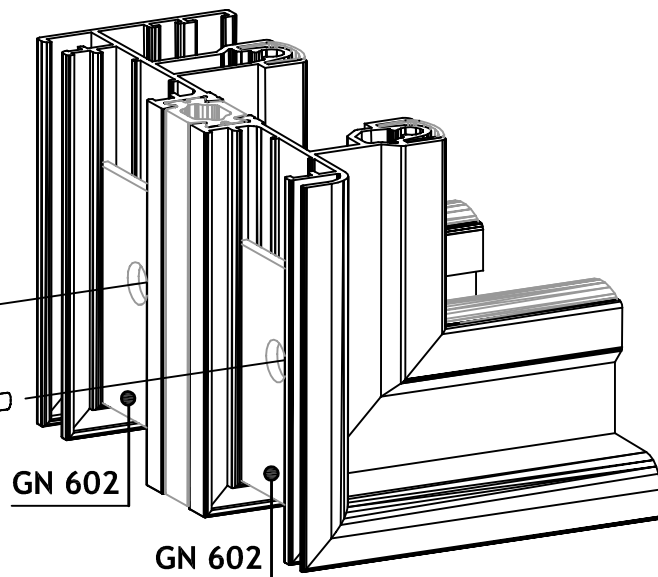

ΠΡΕΣΑΚΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ / punching press for sliding

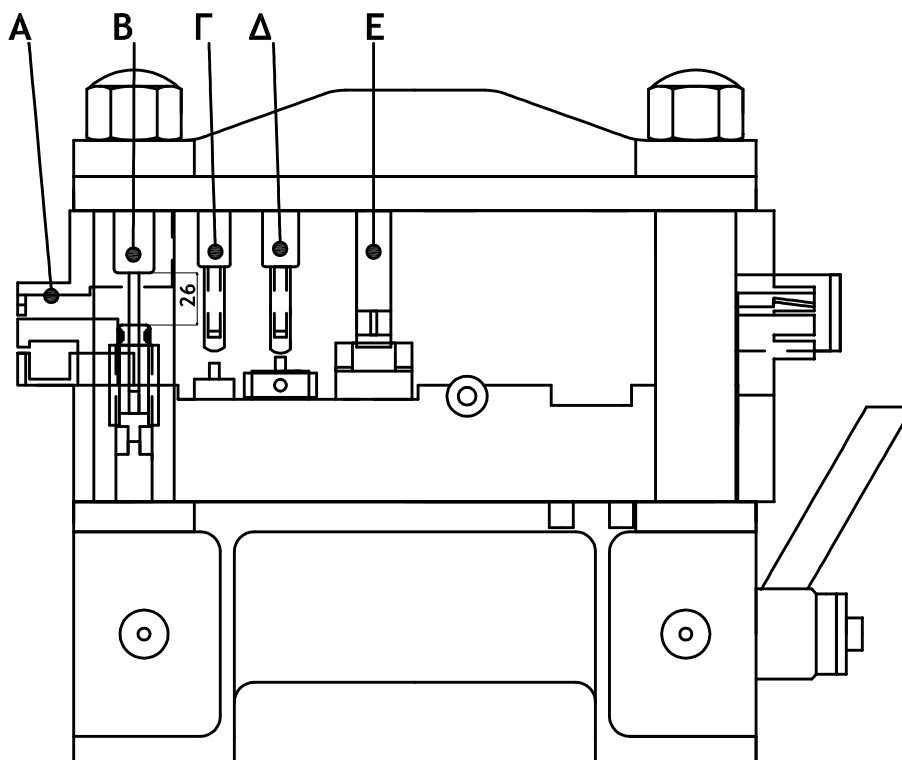

- Α. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ / cutting tool for low rail drain hole
 Β. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΣΜΑ ΟΔΗΓΩΝ / perforator of rail for aluminium corner GN 417
 Γ. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΗΤΑΣ / perforator for corner bracket of mosquito screen frame
 Δ. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ / perforator for corner bracket of sash profile
 Ε. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ / perforator of hook profile SLIM 140 for plastic plug

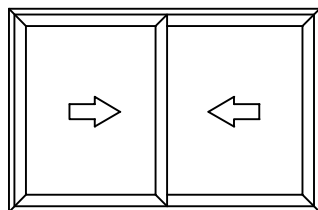

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ double sash overlapping

ΟΔΗΓΟΣ (rail) 16160

ΦΥΛΛΟ (sashes) 16250, 16252, 16254

ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
length of frame


ΥΚ = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
height of frame

ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
length of sash



ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
height of sash

$$\Pi\Phi = (\Pi\kappa + 44) / 2$$

$$\Upsilon\Phi = \Upsilon\kappa - 51$$

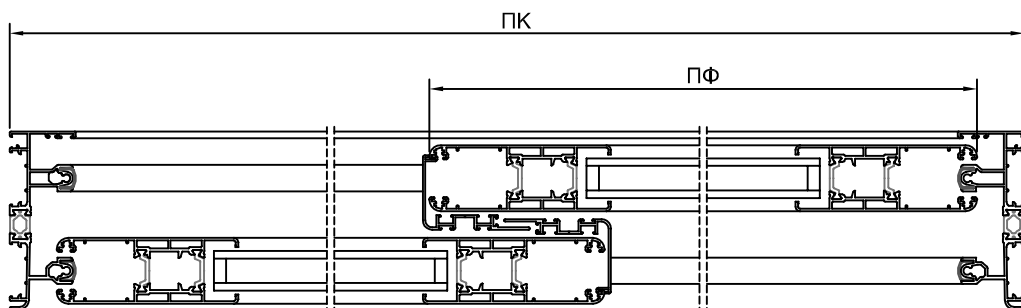

ΚΟΠΕΣ
cutting
instructions

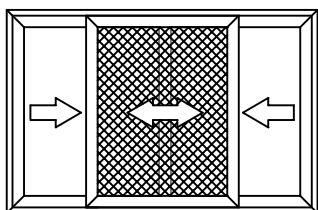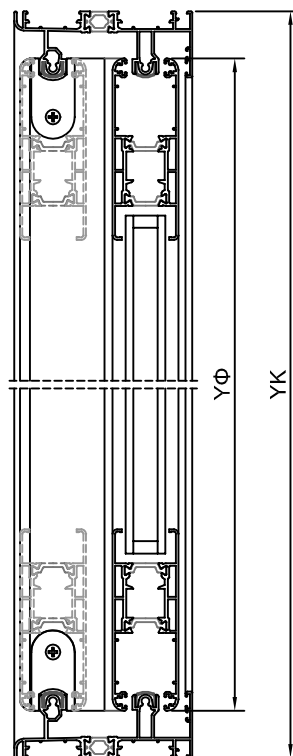

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ double sash overlapping with mosquito screen

ΟΔΗΓΟΣ (rail) 16164

ΦΥΛΛΟ (sashes) 16250, 16252, 16254

ΣΗΤΑ (mosquito screen) 7270

ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
length of frame

ΥΚ = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
height of frame

ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
length of sash



ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
height of sash


ΠΣ = ΠΛΑΤΟΣ ΣΗΤΑΣ
height of sash

$$\Pi\Phi = (\Pi\kappa + 44) / 2$$

$$\Upsilon\Phi = \Upsilon\kappa - 51$$

$$\Pi\Sigma = \Pi\kappa / 2$$

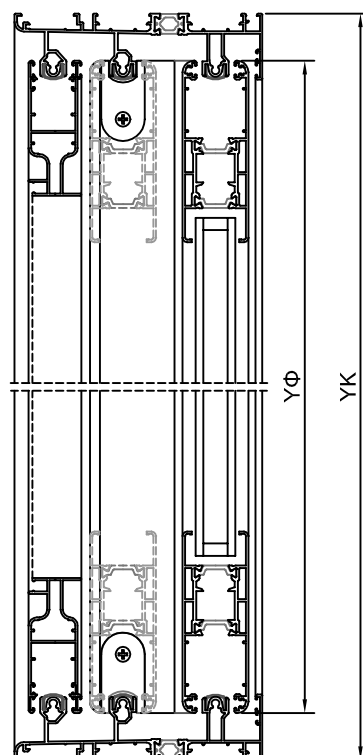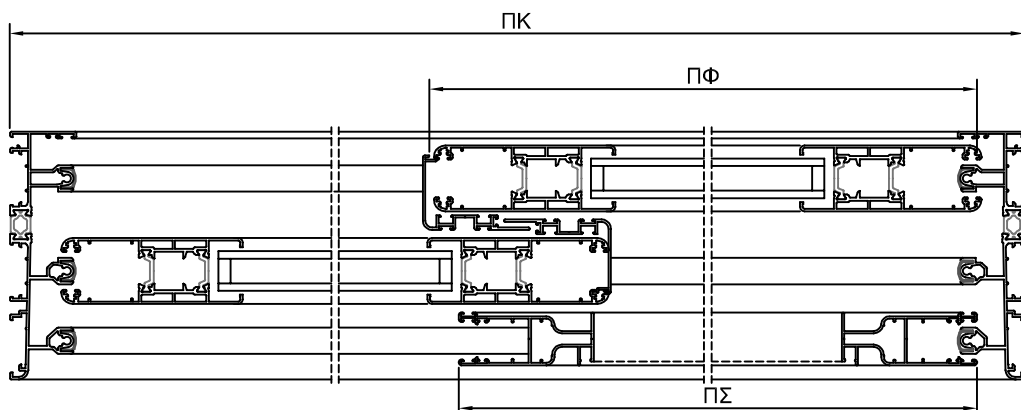

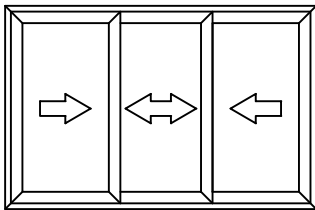

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ triple sash overlapping

ΟΔΗΓΟΣ (rail) 16162

ΦΥΛΛΟ (sashes) 16250, 16252, 16254

ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
length of frame




ΥΚ = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
height of frame

ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
length of sash

ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
height of sash

$$\Pi\Phi = (\Pi\kappa + 137) / 3$$

$$\Upsilon\Phi = \Upsilon\kappa - 51$$

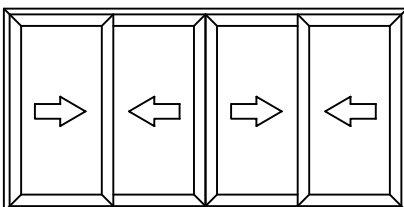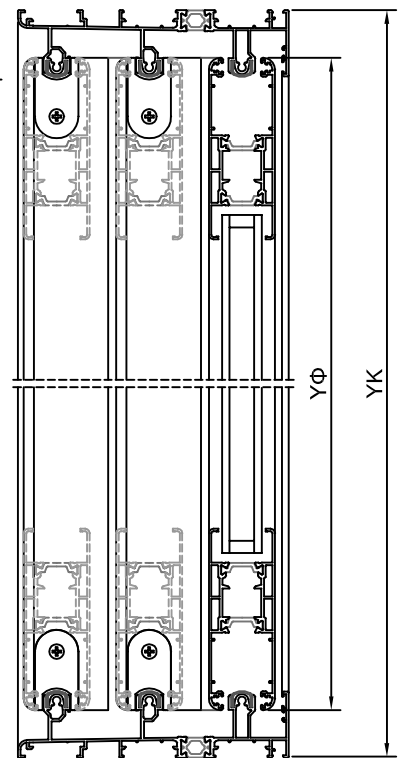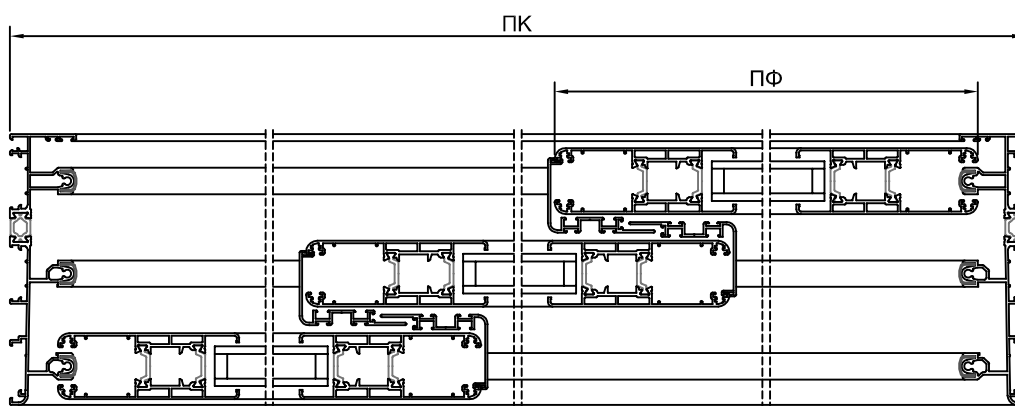

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ four sash overlapping

ΟΔΗΓΟΣ (rail) 16160

ΦΥΛΛΟ (sashes) 16250, 16252, 16254

ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
length of frame

ΥΚ = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
height of frame

ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
length of sash



ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
height of sash


ΥΜ = ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ
adaptor 16632

$$\Pi\Phi = (\Pi\kappa + 130) / 4$$

$$\Upsilon\Phi = \Upsilon\kappa - 51$$

$$\Upsilon\mathbf{M} = \Upsilon\kappa - 89$$

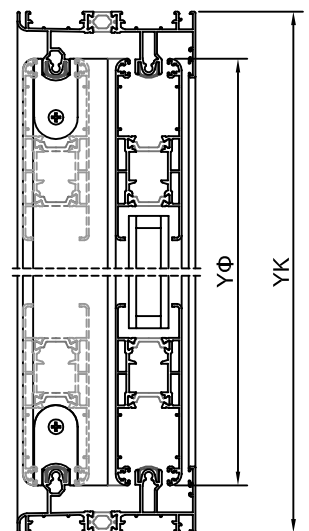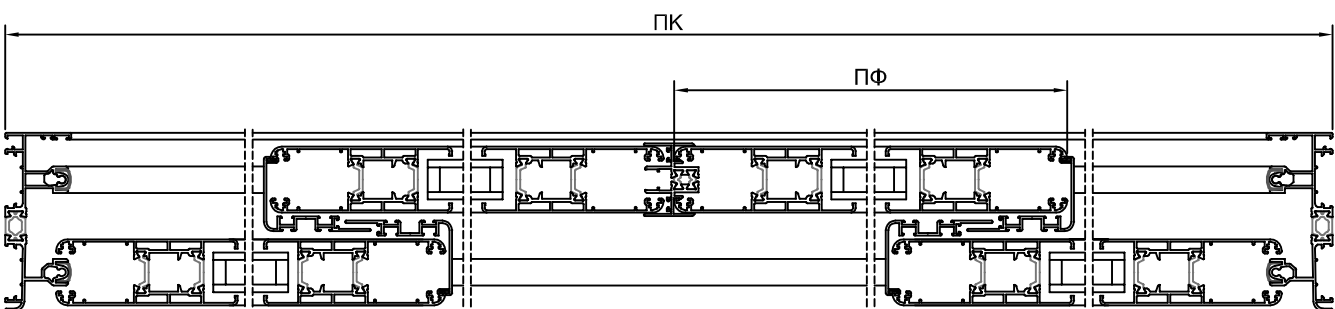

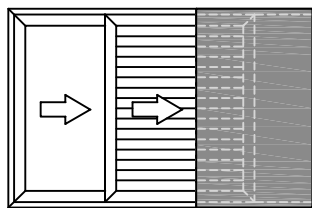

ΤΖΑΜΙ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΧΩΝΕΥΤΑ glass - shutter in the wall

ΟΔΗΓΟΣ (rail) 16160

ΦΥΛΛΟ (sashes) 16250, 16252, 16254

ΠΑΤΖΟΥΡΙ (shutter) 7260, 7261

ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
length of frame


ΥΚ = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
height of frame

ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
length of sash



ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
height of sash

$$\Pi\Phi = \Pi\text{Κ} - 50$$

$$\Upsilon\Phi = \Upsilon\text{Κ} - 51$$

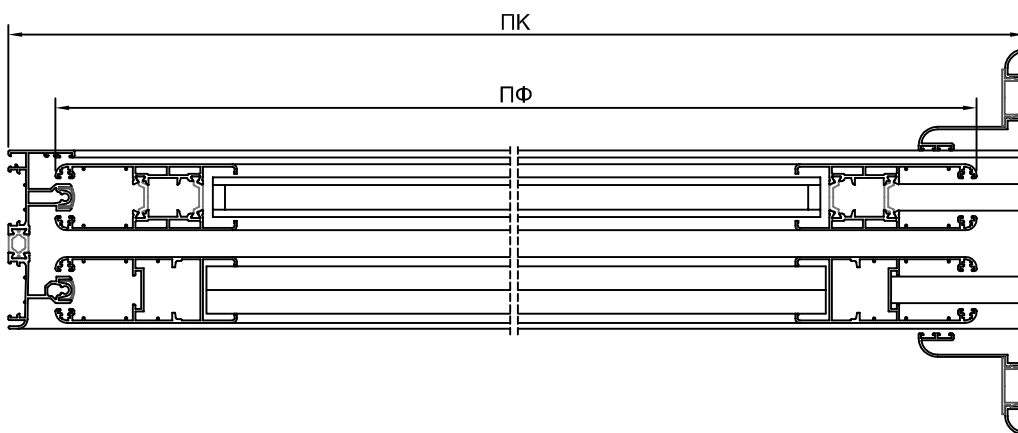

ΚΟΠΕΣ
cutting
instructions

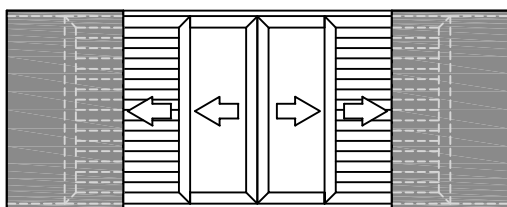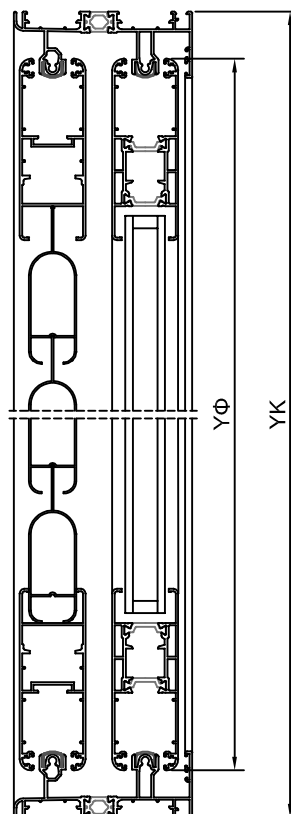

ΤΖΑΜΙ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΑ ΧΩΝΕΥΤΑ opposite glass - shutters in the wall

ΟΔΗΓΟΣ (rail) 16160

ΦΥΛΛΟ (sashes) 16250, 16252, 16254

ΠΑΤΖΟΥΡΙ (shutter) 7260, 7261

ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
length of frame

ΥΚ = ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
height of frame

ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
length of sash



ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
height of sash

ΥΜ = ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ
height of adaptor
16632 & 7634

$$\Pi\Phi = (\Pi\text{Κ} - 57) / 2$$


$$\Upsilon\Phi = \Upsilon\text{Κ} - 51$$

$$\Upsilon\text{Μ} = \Upsilon\text{Κ} - 89$$

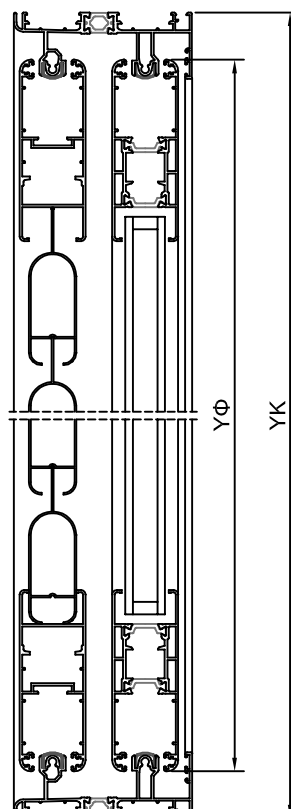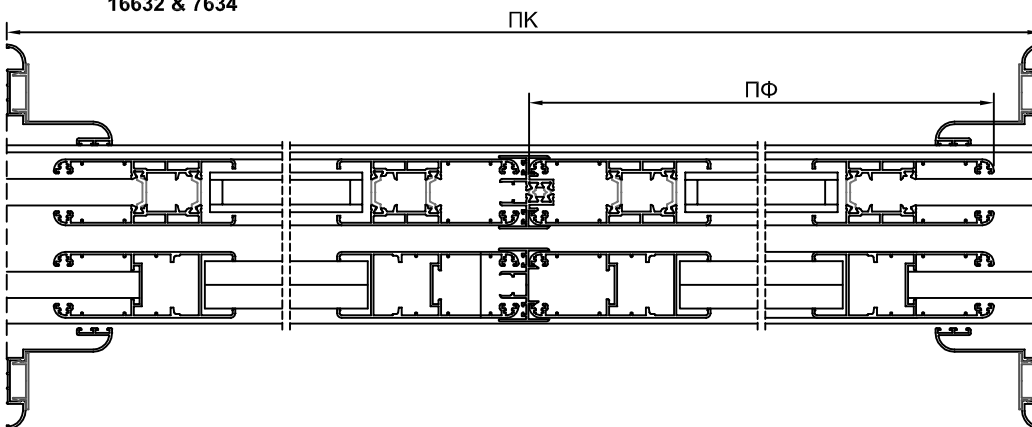

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ accessories


GN 601

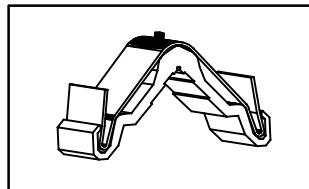

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ
16250, 16252

cast corner
bracket for sash
16250, 16252


GN 2510

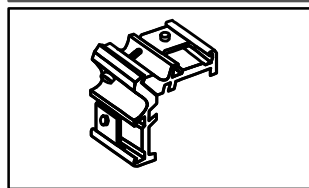

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΦΥΛΛΑ 7260, 7261

aluminium corner
bracket for sash
7260, 7261


GN 2540

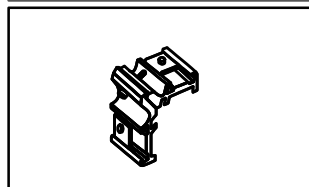

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
ΣΗΤΑΣ 7270

aluminium corner
bracket for insect
screen frame 7270


GN 602

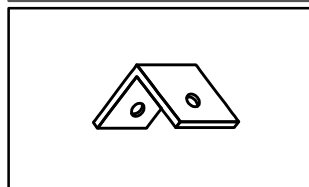

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΟΥΜ.
ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ 16160,
16162, 16164, 16166

aluminium corner bracket
for rails 16160, 16162
16164, 16166


AC 420

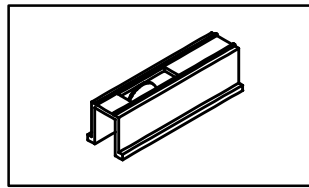

ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ

single aluminium roller
for all sashes


AC 422

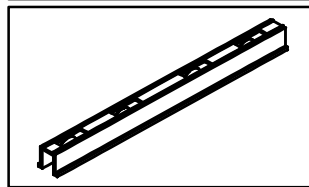

ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΡΑΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ

quadruple aluminium
roller for all sashes

AC 426

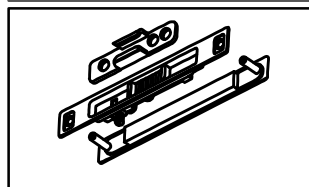

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ

lock for sliding
doors & windows

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ
7260, 7261

cast corner
bracket for sash
7260, 7261

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
7270

cast corner bracket
for insect screen
frame 7270

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ

alignment corner

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ 16168, 16169

aluminium corner
bracket for rails
16168, 16169

ΔΙΠΛΟ ΡΑΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ

double aluminium roller
for all sashes


ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΗΤΑΣ 7270

aluminium single
roller for insect
screen frame 7270


ΧΟΥΦΤΑ

handle for sliding
doors & windows

GN 210

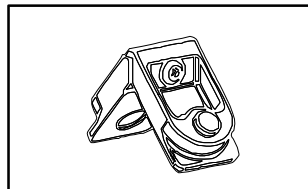


GN 410

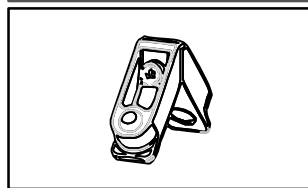


GN 213




GN 612

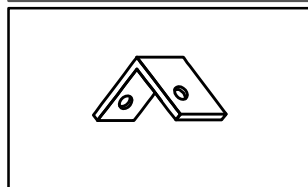


AC 421

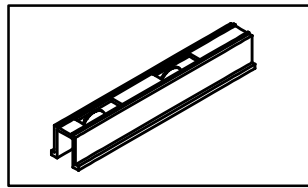

AC 423

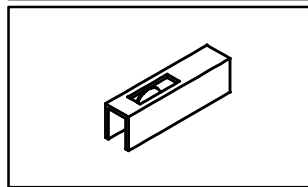


AC 427

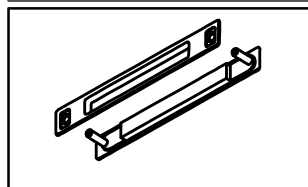

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ accessories


AC 428

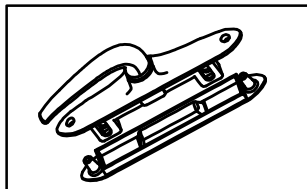

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ
ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ

espagnolette lock
for sliding doors &
windows


AC 610

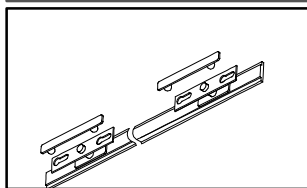

ΝΤΙΖΑ ΜΕ ΚΙΤ 4
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ

safety multiple
locking rod for
windows


AC 612

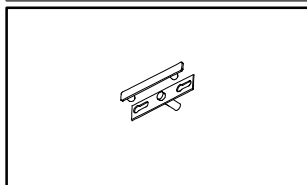

ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Double point locking rod
for windows


AC 613

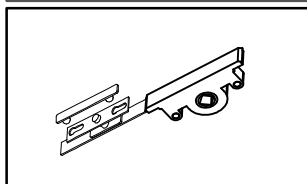

ΚΙΤ ΚΑΡΕ

Double point
karre mechanism kit


AC 615

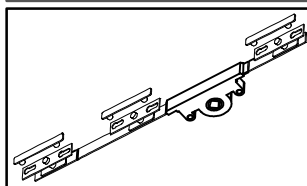

ΝΤΙΖΑ ΚΑΡΕ ΕΞΑΠΛΟΥ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Six point
karre mechanism kit


SL 83

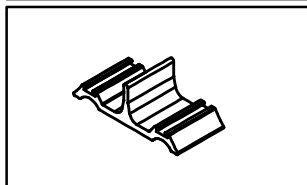

ΣΤΟΠΕΡ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ
ΦΥΛΛΩΝ (ΦΙΛΗΤΑ)
ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ 16166

stopper for opposite
sashes (rail 16166)

PL 623

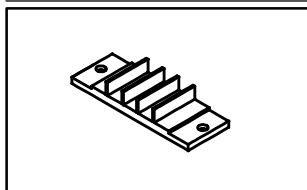

ΤΑΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ

head & sill weather
seal

ΜΠΟΥΤΟΝ

button operated
safety lock

ΝΤΙΖΑ ΜΕ ΚΙΤ 6
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

safety multiple
locking rod for
doors

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΓΙΑ ΚΙΤ ΚΑΡΕ

Espagnolette for
karre mechanism kit
AC 613, AC614, AC615

ΝΤΙΖΑ ΚΑΡΕ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Four point
kare mechanism kit

ΣΤΟΠΕΡ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ
ΦΥΛΛΩΝ (ΦΙΛΗΤΑ)
ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ 16160

stopper for opposite
sashes (rail 16160)


ΣΤΟΠΕΡ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ
ΦΥΛΛΩΝ (ΦΙΛΗΤΑ)
ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ 16168

stopper for opposite
sashes (rail 16168)


ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ

plastic buffer for sash


AC 429

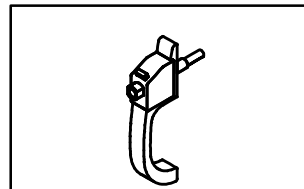


AC 611

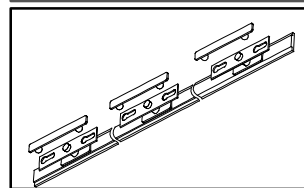


AC 430

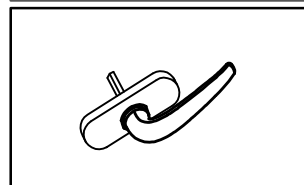


AC 614

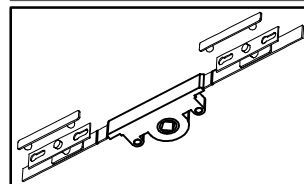


SL 81

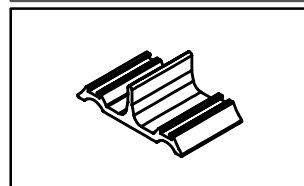

SL 84

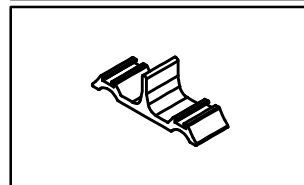


PL 430

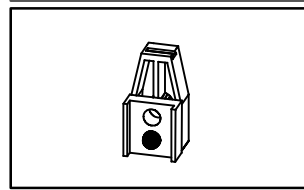

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ accessories


PL 626

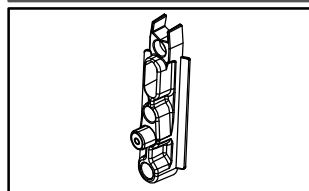

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

adjustable plastic buffer
for sash


PL 140

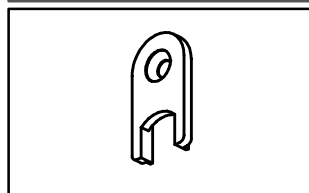

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
ΓΑΝΤΖΟΥ

top & bottom plastic
plug for hook profile


PL 624

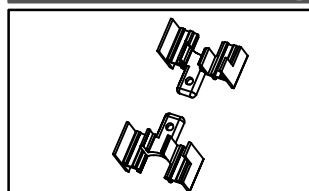

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
(ΣΕΤ)

top & bottom plastic
plug for adaptor


PL 625

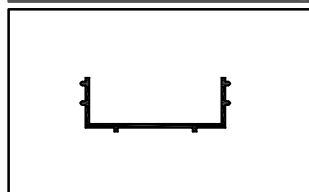

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΟΔΗΓΩΝ 16160, 16162,
16164

Inner rail insulating
profile for rails 16160,
16162, 16164


PL 628

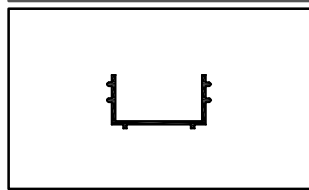

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΟΔΗΓΩΝ 16169

Inner rail insulating
profile for rail 16169


LA 611

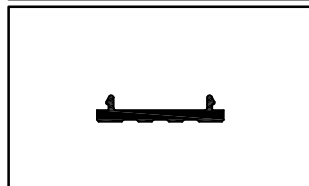

ΛΑΣΤΙΜΟ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΟΔΗΓΩΝ 16160, 16162
16164, 16166, 16169

Outer frame insulating
gasket for rails 16160
16162, 16164, 16166
16169

LA 701 LA 702

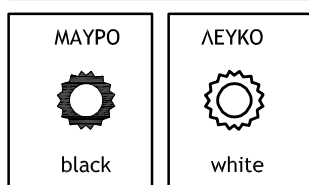

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΗΤΑΣ

rubber rod for
screen mesh

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΗΤΑΣ
ΦΥΛΛΟΥ 7270

plastic buffer for
insect screen frame
7270

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
ΣΗΤΑΣ

top & bottom plastic
plug for adaptor
insect screen frame

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΛΑΜΑΚΙ
ΟΔΗΓΩΝ

inox cap for rails

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΟΔΗΓΩΝ 16166

Inner rail insulating
profile for rail 16166

ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΓΑΝΤΖΟΥ

Hook's insulating profile


ΛΑΣΤΙΜΟ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΟΔΗΓΩΝ 16168, &
16169 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Outer frame insulating
gasket for rails 16168 &
16169 out side


ΦΟΥΣΚΑΚΙ

rubber seal


PL 431

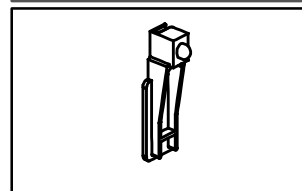


PL 434

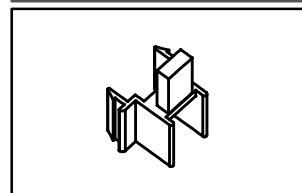


PL 627

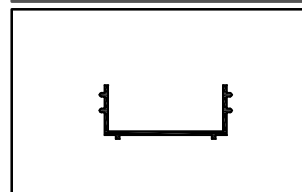


LA 612

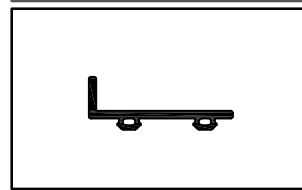

LA 613

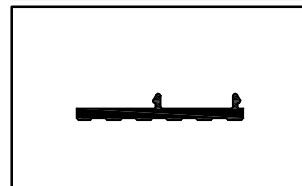

LA 201

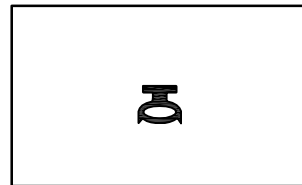

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ accessories

VR 411 VR 412

No 6



No 7



ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠ.
ΧΩΡΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

weatherstripping brush
without membrane

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠ.
ΧΩΡΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ Νο8

weatherstripping brush
without membrane, Νο8

VR 442



VR 610



ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠ.
ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ Νο 6

weatherstripping brush
with membrane, Νο 6

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠ.
ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ Νο 7

weatherstripping brush
with membrane, Νο 7

VR 611

